

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体注意ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店、または当社が無料保証いたします。
  - 2.保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
    - (イ)本書のご提示がない場合。
    - (ロ)本書に、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
    - (ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障、損傷。
  - (ニ)お買い上げ後に、落とされた場合等による故障、損傷。
  - (ホ)火災、公害および地震、風水害、塩害その他天災地変など、外部に要因がある故障、損傷。
  - (ヘ)内蔵電池の劣化・消耗し、取り換えを要する場合。
- 3.保証期間経過後の有料修理は、お客様のご希望により、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。
- 4.本書は、日本国内においてのみ有効です。

修理メモ

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル  
コールマン問い合わせ先 0120-111-957  
www.coleman.co.jp

お買い上げレシート添付場所（お買い上げ年月日、販売店の証明がないと保証を受けられない場合がありますので、ご注意ください。）

© 2021 The Coleman Company, Inc. All rights reserved.  
Coleman® is a registered trademarks of The Coleman Company, Inc.



コールマン製品保証書

|       |                              |           |
|-------|------------------------------|-----------|
| お客様   | お名前<br>ご住所                   | 様 TEL ( ) |
| 取扱販売店 | 店名・住所・電話番号                   |           |
| 保証期間  | お買い上げ日<br>年 月 日より <b>1年間</b> |           |

本書は、本書記載内容にそって無料修理をお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、製品に本書を添え、お買い上げの販売店にご依頼ください。

お買い上げ年月日、販売店等記入もれがありますと無効になります。

必ずご確認ください、記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

また、お買い上げいただいた時のレシート、領収書を下に添付して保管ください。ご転居、ご贈答等でお買い上げの販売店に修理依頼できない場合は、最寄りのコールマン製品取扱店にご依頼ください。

本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

取り扱い説明書

RECHARGEABLE MULTI LANTERN



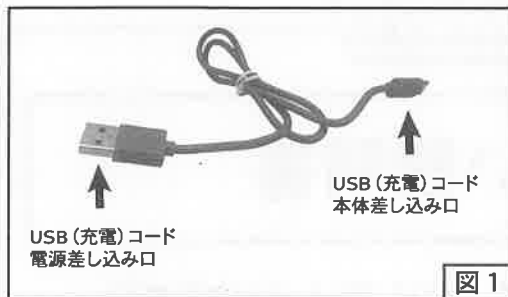


図 1



図 2



図 3

## ■ 使用上の注意

必ず、ご使用前に下記注意事項および、取扱説明書をよく読んでからご使用ください。取り扱いを誤るとケガや故障等、思わぬ事故になる可能性があります。

- ▶ ご使用になった後はなるべくすみやかに充電して下さい。また初回使用時や長時間ご使用されなかった場合も充電してからご使用下さい。
- ▶ ご使用にならなくても半年に一度は充電して下さい。
- ▶ 連続点灯時間は光量の調節やお客様のご利用頻度、電池の充電状態や気温などの使用環境によって変動します。
- ▶ 付属のUSBケーブルは本製品専用です。故障の原因になるため、他の機器には使用しないで下さい。
- ▶ 本製品を掃除する際は、固く絞った布で軽くふいて下さい。水をかけると故障するおそれがあります。
- ▶ 製品付属のUSBケーブルは屋内使用を想定しています。屋外でのご使用は避けて下さい。
- ▶ USBケーブルは、加工したり、引っ張る、重いものをのせる、挟み込むなどはお止め下さい。
- ▶ 電気ショックなどの事故を避けるため、USBケーブルは空気が乾燥した環境下でご使用ください。液体物の中には絶対に入れないで下さい。
- ▶ 落下や水中に沈下する恐れのある場所での保管は避けて下さい。
- ▶ お子様の手の届かないところで保管し、使用する際にはけがをしない様十分に注意して下さい。
- ▶ 分解、改造をしないで下さい。
- ▶ 商品に異常が発生した場合には、ただちに使用をやめて下さい。
- ▶ 火気の近くや直射日光（室内や社内の窓際）の当たる場所等、熱で変形するおそれや性能を低下させるおそれがあります。
- ▶ 商品の使用及び保管時は0度～40度までの環境で行うことをお勧めします。これ以外の温度環境下では本来のパフォーマンスに影響が出ることがあります。
- ▶ 万が一充電電池から液漏れが発生し、触れてしまった場合には素早く水で洗い流してください。液体が目に入ってしまった場合には病院へ行ってください。液漏れは炎症ややけどを引き起こす可能性があります。
- ▶ この商品は明かりが点滅するフラッシュモードが付いています。フラッシュモードにより、突然の予期せぬ発作、痙攣、失神を起こす可能性があります。また、失神などで倒れた際に近くの物に頭や体をぶつけてけがをする可能性もあります。そういった症状などが出た場合は、直ちに使用を中止し医師へ相談して下さい。保護者の方は、お子様がご使用になる場合は注意を払い、こういった症状が出ていないか確認して下さい。
- ▶ この取り扱い説明書は商品を破棄するまで大切に保管して下さい。

## ■ バッテリーの充電方法

お使いになる前にこの取り扱い説明書を良くお読みになり正しくご使用下さい。

- ▶ USBケーブルを取り付けます（図1）。
  - ▶ USBケーブルの小さい方を本体へ差し込みます（図2）。同ケーブルの大きい方を1A以上の電源に差し込みます。
  - ▶ より早く充電を完了させるため、最大5V/2Aまでの電源を使用することができます。
  - ▶ 充電中はLEDインジケーターが点滅します。
  - ▶ 充電完了時は全てのLEDインジケーターが点灯します。
  - ▶ 充電時間はUSBから本体への出力電力によって変化します。
- 充電残の目安は以下のように確認することができます。
- ▶ LEDが3つ点灯している場合：67%-100%
  - ▶ LEDが2つ点灯している場合：34%-66%
  - ▶ LEDが1つ点灯している場合：0%-33%

## ■ 操作方法

中央のつまみを右に回してライトモード(OFF/Low/Medium/High/Flashing)を変更して下さい（図3）。

## ■ 長くお使いいただくために、一読ください



Li-Ion

- ▶ この商品はリチウムイオン電池を使用しています。電池を消耗した場合には、各自治体の指示に従い適切に処分して下さい。地面に埋めたり、焼却しないで下さい。
- ▶ また当社では廃棄処分を受け付けていますので下記カスタマーデスクまでご相談ください。※発送時の送料につきましては、お客様ご負担（元払い）となりますのであらかじめご了承下さい。

コールマン カスタマーサービス： 0120-111-957

- ▶ 使用可能時間は連続か断続的に使うかによって変わります。断続的に使うと使用可能時間は長くなります。
- ▶ LEDは長寿命な為、交換は不要です。
- ▶ ランタンを持ち運ぶ際はハンドルを持って下さい。
- ▶ 製品をきれいに保つために、柔らかい布を使って下さい。過度の水や洗剤は商品を傷める可能性があります。