

ロータスグリル 取扱説明書



Just Time

レンタルでもっと楽しく、もっと便利に

各部の名称



【製品仕様】

- 寸法: 上部直径約350/下部直径約260/網面直径約320/高さ約234 mm

- 重量: 3.7 kg

- 材質: ステンレス、スチール、樹脂

※ロータスグリルは屋外使用商品です。

別途ご準備いただく物

単三電池4本・木炭・ジェル状着火剤・耐熱性グローブ又はトンク等・柄の長いライター等

ご使用方法



1
本体下のバッテリーケースに単三電池を4個入れます




2
アウターボールにインナーボールを入れます



3
チャコールコンテナに木炭を入れ、カバーで蓋をします



4
着火プレートにジェル状着火剤を約1cm幅に回し塗ります

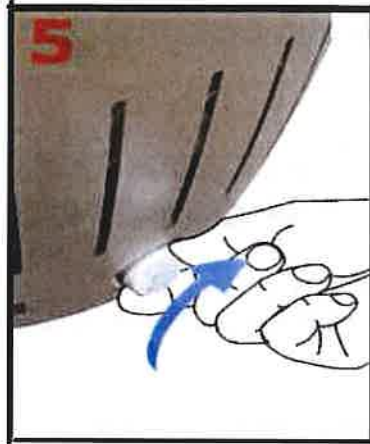

5
送風量コントロールスイッチを最大に回します



6
着火プレートをインナーボールの底に置き着火剤に火をつけます



7
蓋をしたチャコールコンテナを着火プレートの上に置くとすぐに炭に火が付き始めます



8
網をボールの上に設置します



9
ラッチで網を固定します。十分に網が熱せられたらスイッチを回して適切な火力に調節します

コータスグリル ご利用上の注意



必ずお守り下さい

油分の多い食材などを調理する場合は特にご注意ください

1. チャコールコンテナ内に油が入ると煙が発生したり、発火する恐れがありますのでご注意ください。
2. インナーボールの底に油が溜まることがあります。
溜まった油は高温下では発火の恐れがありますので、こまめに
取り除くようにしてください

※グリルは完全に冷えてから箱に片付けて下さい。

※アウターボールに水が掛からないように気をつけてください。
(電気部品が破損します。)

※お子様だけの操作や無人で放置したりしないで下さい。

Just Time

レンタルでもっと楽しく、もっと便利に

TEL 088-883-3131

〒781-8122 高知県高知市高須新町2丁目1-31
営業時間 / 9時 - 19時 年中無休 (年末年始は除く)