


EPIgas
SPLIT STOVE

取扱説明書



Just Time

各部名称・付属品

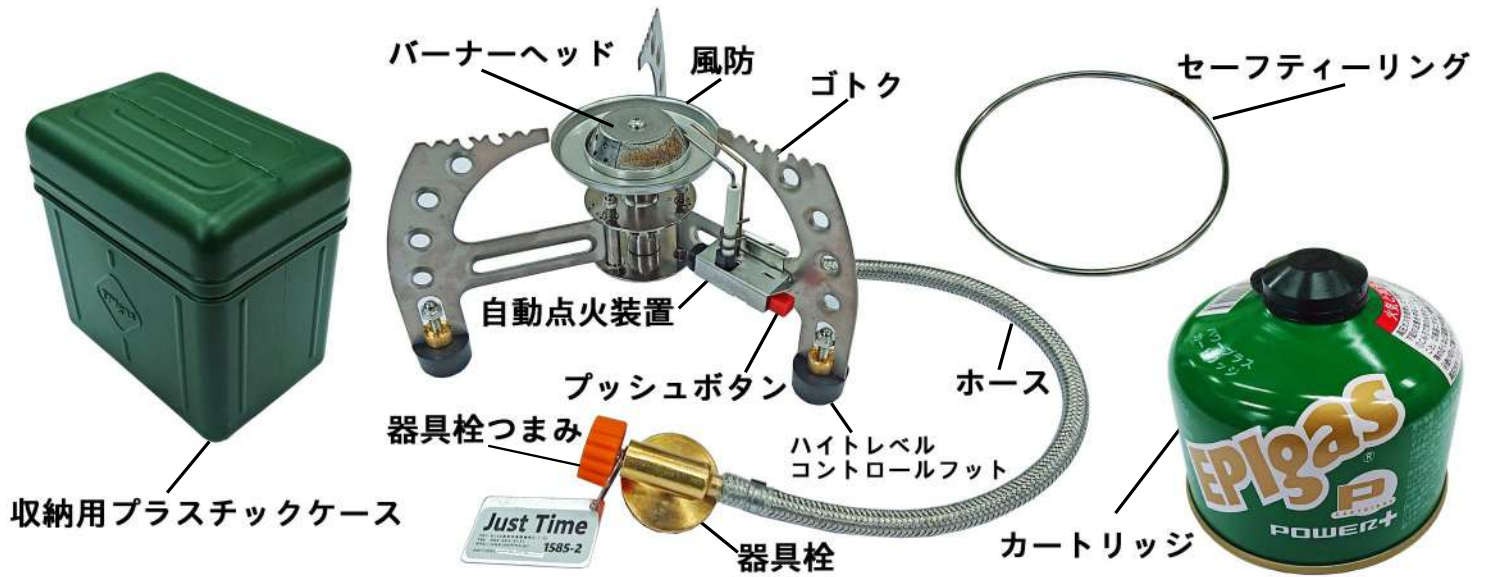


- ・ 本体
- ・ 収納用プラスチックケース
- ・ セーフティリング
- ・ ガスカートリッジ

⚠ 使用上の注意

- ・ 調理以外の用途に使用しないで下さい。
- ・ 夏の炎天下、河原や砂浜等の地面が熱くなる場所にカートリッジを直接置いて使用しないで下さい。
- ・ 換気の悪いところでは使用しないで下さい。
- ・ 使用中、使用後は直火やゴトクおよび器具全体が高温になります。直接触れたり、ホースが触れないようにご注意ください。
- ・ 2台以上並べて使用しないで下さい。
- ・ ゴトクは、常に水平になるよう必ず本体を安定させて下さい。
- ・ 燃焼中は強風や風向きに気をつけて下さい。
炎があおられ下へ回ると器具やホース等が破損します。

本体組み立て方

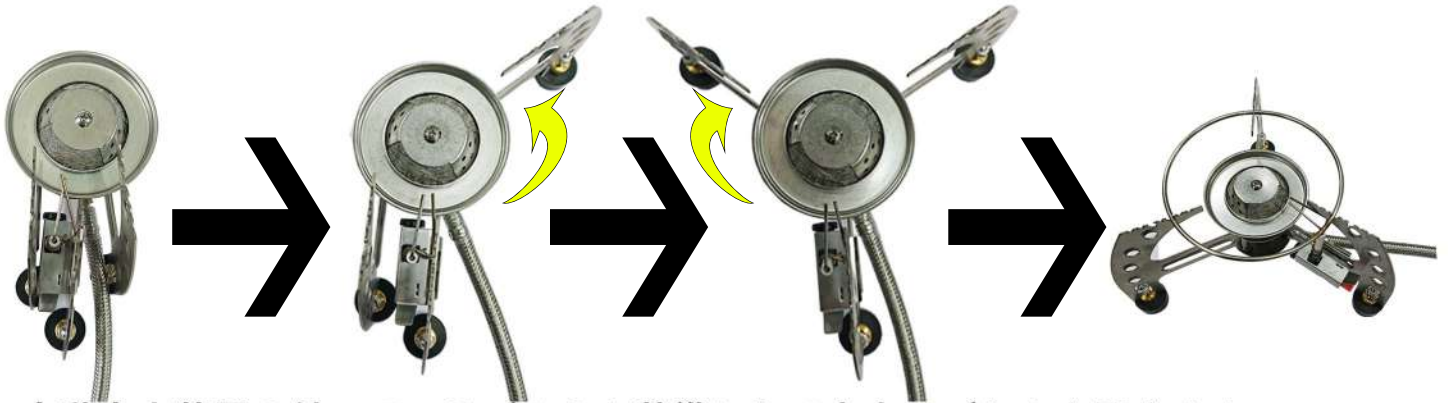

自動点火装置の付いているゴトクを基準にして左右のゴトクを開きます。



根元の、スプリングに一番近いダボで止めて下さい。

均等に開いたらセーフティリングをゴトクの
内側の溝に装着します。

※ゴトクが開きにくい場合はダボのプレートを
上に少しだけ持ち上げて下さい。

カートリッジの取り付け方

閉める



1. 器具栓つまみを（－）側に回し、完全に
閉まっていることを確認して下さい。



2. カートリッジを水平にして、器具栓を
しっかり持って垂直に素早くねじ込んで下さい。

※カートリッジは自然に止まる位置より
ややきつめに閉めて下さい。



危険

火気のあるところ、換気の悪い場所でのカートリッジの着脱は、
引火事故につながる恐れがあり危険ですので注意して下さい。

操作方法

1. 点火

器具栓つまみを（+）側にゆっくり回し、ガスを少し出します。
自動点火装置のオレンジ色のプッシュボタンを押して点火します。


※点火の際、ガスの出し過ぎに注意して下さい。

※ガスが出ないときや、燃焼の途中でガスが止まってしまった場合は、器具栓つまみを（-）にもどし、器具栓とカートリッジを増し締めし、再度点火して下さい。

※自動点火装置やガスの特性上、高所や低温時、または気象条件によって、自動点火装置で点火し難いことがあります。
必ず予備のマッチやライターを携帯して下さい。

2. 火力調節

火力を上げる時は（+）側に、下げる時は（-）側にそれぞれ器具栓つまみを回します。

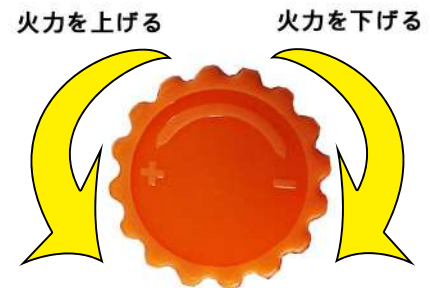

3. 消火

器具栓つまみを（-）側に回し、火が消えるまで閉じて下さい。
その際、確実に消火したことを確認して下さい。

危険

- 鍋・フライパン等はゴトクに無理なく載せられるものを使用して下さい。
- 使用中、使用後は器具高温になります。触れないように気をつけて下さい。
- 燃えやすいものなどは十分に離して使用して下さい。

収納方法

※片づける際は、火が完全に消火され十分に冷めてから行ってください。

●カートリッジを外して下さい。

取り付け時と逆方向にカートリッジを回し、素早く取り外してください。

●器具を専用ケースに収納します。

組み立てた時と逆の手順でゴトクを畳みます。
ホースを軽く巻き付け、ケースに入れます。
空いている隙間にセーフティーリングを入れて下さい。



仕様

- ・ サイズ 最大使用時／H104×Φ186mm(ゴトク径/Φ144mm)
- ・ 最小使用時／H91×Φ166mm(ゴトク径/Φ122mm)
- ・ 収納時／H120×D85×W121mm
- ・ 重量 234g
- ・ 最高出力 4200kcal
- ・ ガス消費量 300g/h
- ・ 燃焼時間 約65分

230P+パワーガスカートリッジ1本付

※使用中、万が一不具合がございましたら、恐れ入りますが使用を中断し当社へご連絡下さい。

Just Time

レンタルでもっと楽しく、もっと便利に

TEL 088-883-3131

〒781-8122 高知県高知市高須新町2丁目1-31
営業時間／9時-19時 年中無休(年末年始は除く)