

取扱説明書

ハイアール
ノンフロン電気冷凍庫 家庭用

品番 **JF-CW10A**

※付属のキャスターを取り付けてから(5ページ参照)
ご使用ください。




保証書付(裏表紙)

- このたびは、お買上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、大切に保管していただき、取扱いが不明な場合や、不具合が生じたときにお役立てください。

もくじ

安全上のご注意	1～4
据え付け	5・6
据え付けについて/アースについて/ 移動・運搬するとき、転居のときは	
各部のなまえ	7
使いはじめに	7
温度調節	8
お手入れ	9・10
霜取りについて/お手入れのしかた	
こんなときには	11
冷却方式について/停電したときは/ 電源プラグを抜いたときは/ 塗装面に傷が付いたときは/ 長期間使用しないときは/廃棄処分するときは	
故障かな?と思ったら	12
仕様	13
保証とアフターサービス	14
保証書	裏表紙

- この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

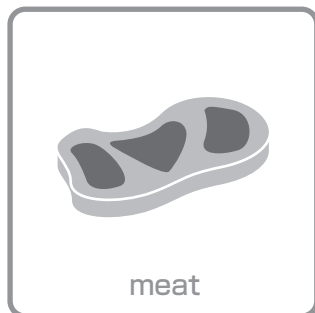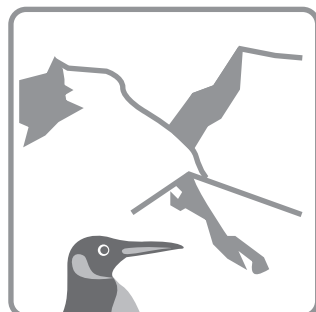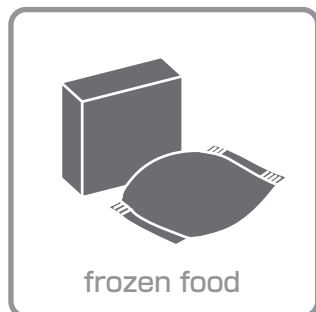

安全上のご注意

※ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

表示について

ここに表示している『安全上のご注意』は、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

『警告』『注意』の2つに大別してお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

取り扱いを誤ると死亡、または重傷などを負う可能性が想定される内容を表示。



注意

取り扱いを誤ると傷害を負う可能性、または物的損害が発生すると想定される内容を表示。

■表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。下記はその一例です。



△記号は、「警告や注意を促す」内容のもので、図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)を示します。



⊘記号は、してはいけない「禁止」内容のもので、図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



●記号は、必ず実行していただく「強制」内容のもので、図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)を示します。


警告

改造は絶対しない また、修理技術者以外の人が分解したり修理しない

- 火災・感電・ケガの原因となります。
修理はお買い上げの販売店または、お客様修理で相談窓口にご相談ください。



分解禁止

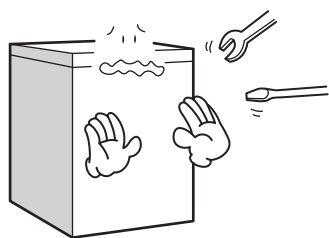

引火しやすいものは、入れない

- 接着剤・エーテル・ベンジン・アルコール・LPガス・薬品などの揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないでください。爆発する危険性があります。



引火物禁止



幼児にはのぞかせない

- 冷凍庫の近くに台などを置かないでください。幼児が中に閉じこめられると危険です。



禁止



冷凍庫の上に乗らない

- 冷凍庫が倒れてケガをする原因になります。



禁止




警告

湿気の多いところや、水のかかるところへは据え付けない

- 絶縁劣化により、感電・漏電火災の原因になります。



水場での使用禁止

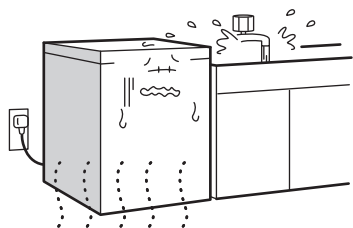

本体や庫内に水をかけない

- 電気絶縁が悪くなり、ショート・感電・火災のおそれがあります。



水かけ禁止

上に水など液体の入った容器を置かない

- こぼれた水などで電気絶縁が悪くなり、感電・漏電火災のおそれがあります。



禁止

可燃性スプレーを近くで使わない

- 引火して、火災の原因になります。



禁止

アースを確実におこなう

- 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けはお買い上げの販売店にご相談ください。



アース

火気を近付けない

- 火気を近付れたり、火のついたロウソク・たばこ・蚊取り線香・熱いやかんなどを置かないでください。火災や変形の原因になります。



火気禁止

ガス漏れがあったときには、冷凍庫やコンセントには手を触れず、窓を開けてよく換気をする

- 引火爆発し、火災・やけどの原因になります。



換気をする

冷凍庫の周囲はすき間をあけて据え付ける

- 冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発のおそれがあります。



すき間をあける

冷凍庫本体の冷却回路(配管)を傷付けない

- 冷媒が漏れると発火・爆発の原因になります。



禁止

霜取りを早く行うために、電熱器などの機械的な器具または火気を使用するなど、その他の手段を用いない

- 感電や発火・爆発のおそれがあります。



禁止

庫内では電気製品を使用しない



禁止

定格15A以上のコンセントを単独で使用する

- 他の器具と併用した場合、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



コンセントを単独で

交流100V以外では、使用しない

- 火災の原因になります。



禁止

安全上のご注意 (つづき)

警告

電源コードは束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、加熱したり、加工したりしない

- 電源コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

また、ぬれた手で抜き差ししない

- 感電やケガをするおそれがあります。



プラグを抜く



ぬれ手禁止

電源プラグを本体で押し付けない

- 傷つき、過熱・火災の原因になります。



禁止

電源プラグが下向きになるように差し込む

- 逆に差し込むと、コードに無理がかかり、感電・発火の原因になります。



指示

電源プラグの刃及び刃の取付面にホコリが付着している場合はよく拭く

- 火災の原因になります。



ホコリを取り除く

電源プラグは、根元まで確実に差し込む

- 接触不良による感電・火災の原因になります。



根元まで確実に

廃棄処分するときは、ドアパッキンを外す
また、幼児が遊ぶ場所に放置しない

- 幼児が閉じこめられると危険です。



パッキンを外す

廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す

- 放置し、冷媒が漏れると、引火・爆発のおそれがあります。



指示

異常時(煙・においなど)は、運転を中止して
電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または、お客さまご相談窓口にご相談ください

- 異常のまま運転を続けると、故障・感電・火災の原因になります。




指示

⚠ 注意

床が丈夫で水平なところに据え付ける

- 不安定なところに据え付けると、転倒してケガをする原因になります。

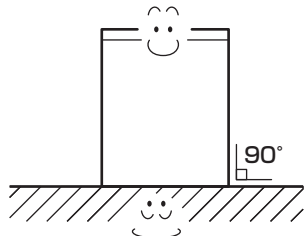

冷凍設定の場合はビン類を入れない

- 中身が凍って割れ、ケガをする原因になります。



におったり、変色した食品は食べない

- 食中毒や病気の原因になることがあります。



手を本体の上に置いたままドアを閉めない

- 手をはさんでケガをすることがあります。



冷凍設定の場合は室内の食品や容器(特に金属製のものを)、ぬれた手で触れない

- 低温のため、凍傷になるおそれがあります。



冷凍庫の底面に手を入れない

- 鉄板などで、ケガをする原因になります。



医薬品や学術試料などは入れない

- 家庭用冷凍庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。



付属のキャスターは必ず取り付ける

- 本体底面が結露して、床が腐食や変色するおそれがあります。



電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まない

- 電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたときは、7分以上待ってから差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。



長期間ご使用にならない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く

- 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜く

- コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。



冷凍庫を運搬するときは、背面上部のコーナーと前面底部を持って運搬する

- 他のところを持つと、手が滑ってケガの原因になります。



背面下部の機械部分(圧縮機など)に、手を触れない

- 運転中・停止直後は高温のため、やけどのおそれがあります。



据え付け

据え付けについて

据え付け場所

●床が丈夫で水平なところ

じゅうたん・畳・塩化ビニール製の床材は、冷凍庫底面の熱により変色することがありますので下に丈夫な板を敷いてください。

●熱気・湿気の少ないところ

直射日光が当たるところ、発熱器具(コンロ・ストーブなど)の近くは冷却力が低下します。

●周囲にすき間をあける

図のように冷凍庫の周囲にすき間をあけて、放熱を良くしてください。放熱が悪いと冷却力が低下し、電気代のムダ等、非効率的です。

⚠ 警告

電源プラグを本体で押し付けない

- 傷つき、過熱・火災の原因になります。



禁止

湿気の多いところや、水のかかるところへは据え付けない

- 絶縁劣化により、感電・漏電火災の原因になります。



水場での使用禁止

⚠ 注意

床が丈夫で水平なところに据え付ける


- 不安定なところに据え付けると、転倒してケガをする原因になります。



水平に据え付け

※本製品は、**必ず付属のキャスターを取り付けて**ご使用ください。

本体底面が結露して、床が腐食や変色するおそれがあります。

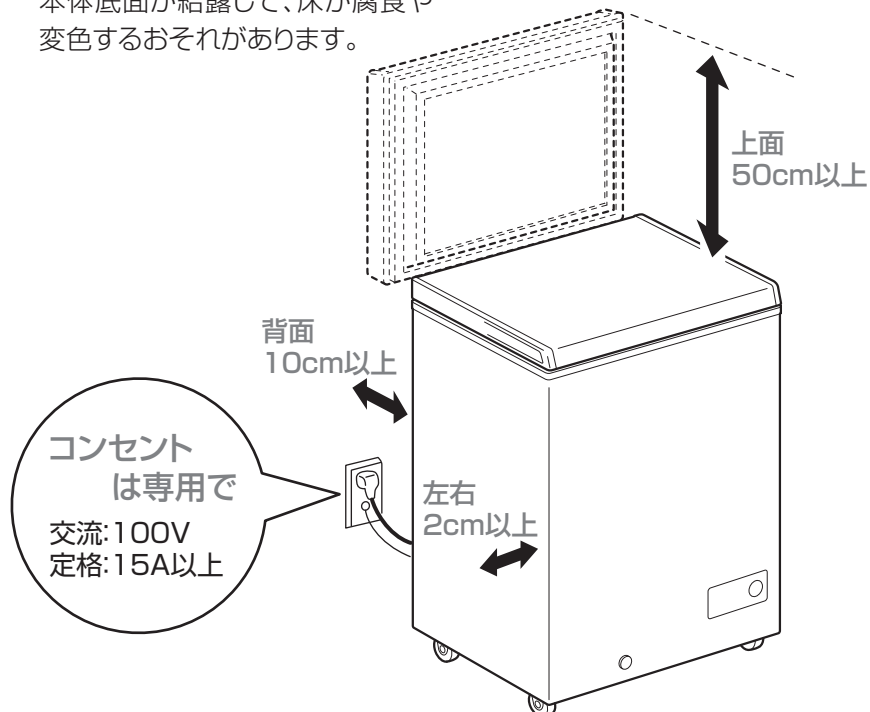

⚠ 注意

キャスターを取り付けたあとは、すぐに電源プラグを差し込まない



- キャスターを取り付けたあとは、1時間以上待ってから電源プラグを差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。



1時間以上待つ

キャスターの取り付け方

冷凍庫を毛布や段ボールなどの上に倒し、図のようにキャスターを取り付け、付属のキャスター固定金具(ネジ、スプリングワッシャ)で固定してください。

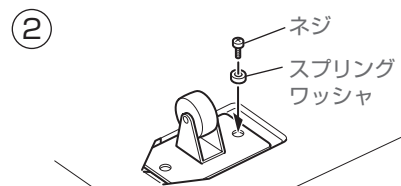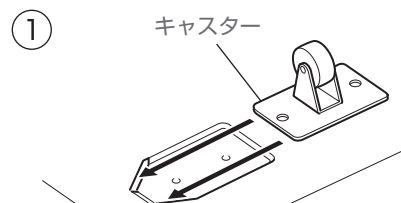

アースについて

次の場所で使うときは、必ずアースおよび漏電しゃ断器を取り付けてください。

- 地下室などの湿気の多いところ
- 土間やコンクリートの床など湿気の多いところ
- 洗い場など、水のかかりやすいところ

漏電しゃ断器について

水気の多いところに据え付ける場合は、アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務づけられています。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■コンセントにアース端子がないとき

- お買い上げの販売店に、アース工事(有料)を依頼してください。アース工事(D種接地工事)は電気工事士の資格が必要です。

■コンセントにアース端子があるとき

- アースの先端を確実にアース端子に接続してください。



⚠ 警告


湿気の多いところや水気のあるところで使う場合は、アースおよび漏電しゃ断器を取り付ける

- 故障や漏電のとき、感電するおそれがあります。



次のところにはアース線を接続しないでください。

- ガス管……爆発や引火の危険性があります。
- 水道管……プラスチックの部分があり、アース効果がありません。
- 避雷針・電話のアース線
……落雷のときに大電流が流れ危険です。

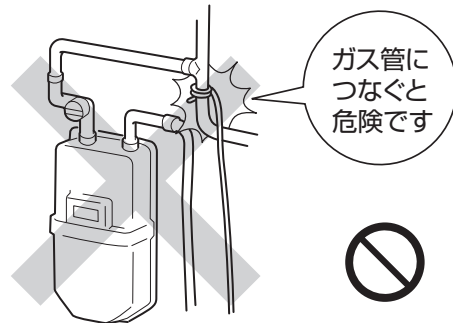

移動・運搬するとき、転居のときは

1 食品を取り出す

2 電源プラグを抜く

3 2人以上で運搬する

- 前後の移動は、冷凍庫に移動用のキャスターが付いていますので、冷凍庫を押して移動させてください。(傷つきやすい床の上では使用しないでください。)

転居のとき

- 横積みは絶対にしないでください。圧縮機故障の原因になります。
- 50/60Hz共用ですので周波数の切換えは不要です。

⚠ 注意

電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まない

- 電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたときは、7分以上待ってから差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。




冷凍庫を運搬するときは、背面上部のコーナーと前面底部を持って運搬する

- 他のところを持つと、手が滑ってケガをする原因になります。
- ドア取り付け金具のカバーは絶対に持たないでください。カバーが外れて冷凍庫が落ちるおそれがあります。



各部のなまえ

※図はイメージです。
製品とは、若干異なることがあります。

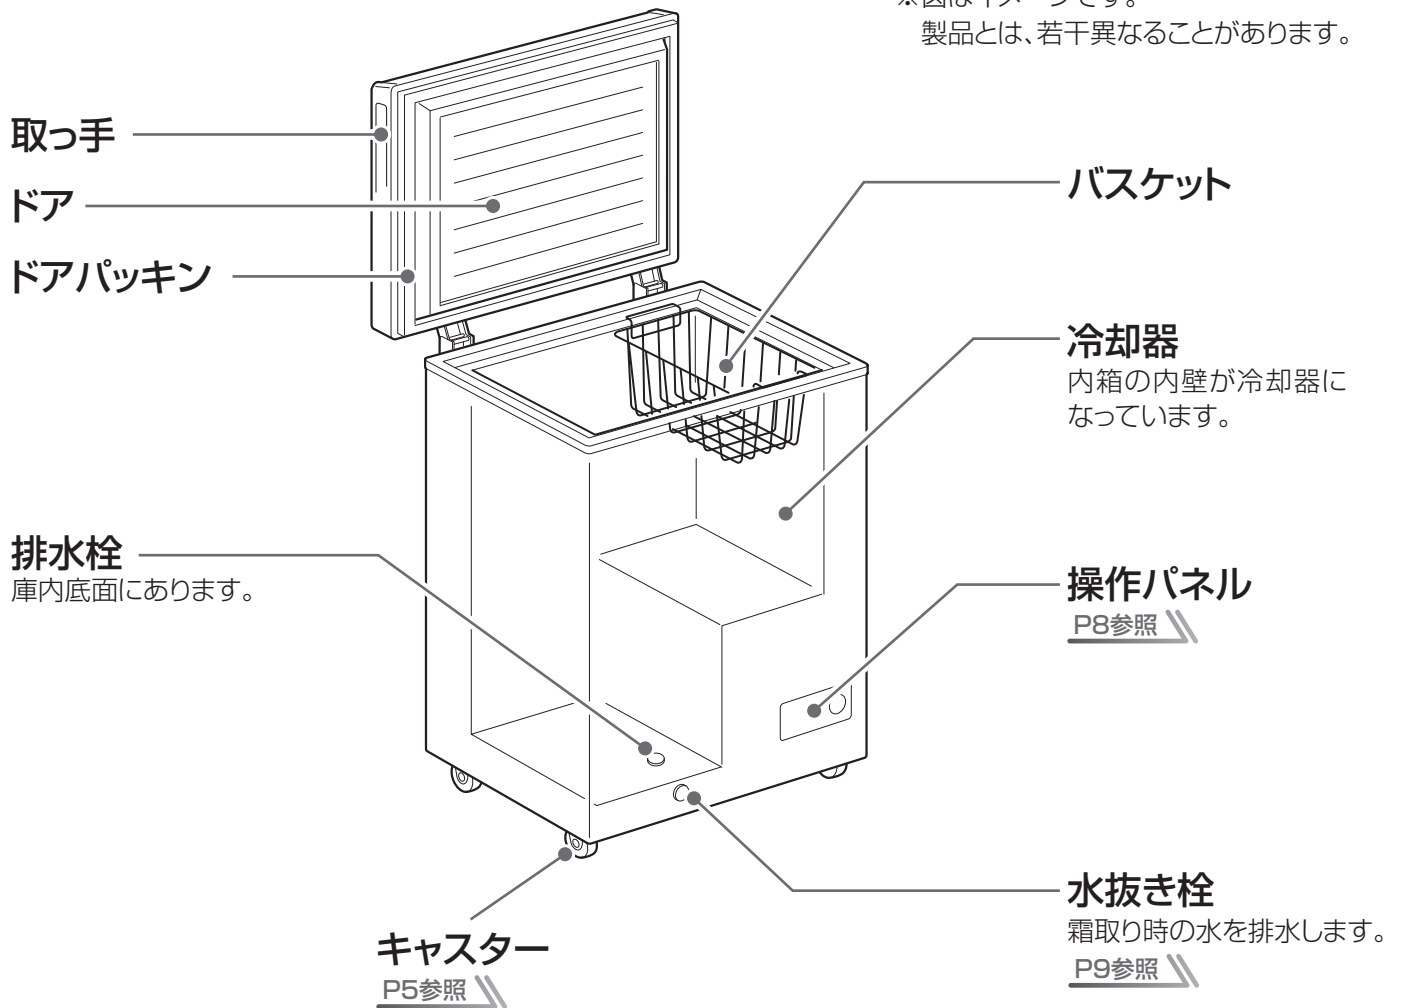

食品保存時の注意

果汁など、酸性が強いものが庫内に漏れ出すと、庫内・配管の腐食や腐食箇所からガス（冷媒）が漏れるおそれがあります。酸性の強いものが庫内に漏れ出したり、こぼしたりしてしまった場合は、庫内のお手入れをしてください。

※酸性の強い（酸性度が高い）もの

炭酸、乳酸、ビタミンC、クエン酸（柑橘類を初めとする果物に多く含まれます。）などを多く含むもの。

使いはじめに

1 庫内を拭く

2 電源プラグをコンセントに差し込む

3 4時間程度運転し、庫内が十分冷えてから食品を入れる


- 夏場など周囲温度の高いときは、冷えるまで24時間以上かかる場合があります。冷えるまではドアの開閉は控えてください。

お知らせ

- 使いはじめは構造材（プラスチックなど）のにおいがしますが、ご使用するにしたがい消えます。
- 放熱パイプを内蔵し露つきを防止しているため、本体の表面が熱くなることがあります。特に使いはじめや夏場は熱くなりますが異常ではありません。

温度調節

温度調節ダイヤルは通常、冷凍時は『通常』、冷蔵時は『1』の位置でお使いください。

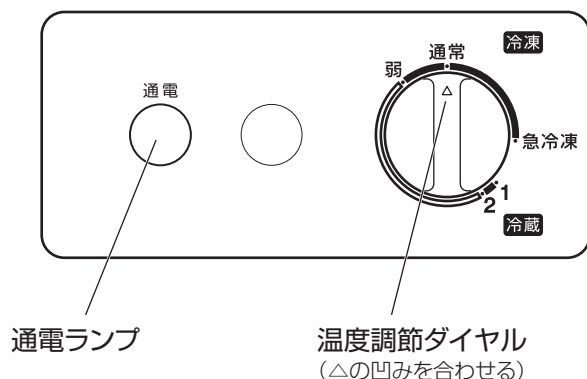

- 1つの温度調節ダイヤルで冷凍運転と冷蔵運転を切り換えます。(冷凍運転と冷蔵運転を同時に行うことはできません。)

■ 急冷凍

- 食品を素早く凍らせ、おいしさを逃がしません。庫内を早く冷やしたいときやホームフリージングするときにご使用ください。
- ダイヤルを急冷凍の位置にすると連続運転になります。(急冷凍の状態で長時間運転すると、圧縮機の寿命を縮めます。24時間以内に必ず解除してください。)

■ 温度設定の目安

冷凍/冷蔵	ダイヤル位置	庫内温度	目 安
冷凍	急冷凍	『通常』より約6℃低くなります。	● ホームフリージングするとき(急いで冷やしたいとき) ● 強く冷やしたいとき
	通常	約-18℃	● 通常するとき
	弱	『通常』より約6℃高くなります。	● あまり冷やす必要のないとき ● 冷えすぎるとき
冷蔵	2	『2』より約2℃低くなります。	● 夏期など、周囲温度が高いとき
	1	約3～8℃	● 通常するとき

- 表の温度は、周囲温度32℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときの目安です。
- 庫内温度はドアの開閉・外気温・据え付け場所などにより変化します。
- 冷蔵時、冷えにくいと感じたときは「2」方向に回して調節してください。

お知らせ

- この冷凍庫は製氷機ではありません。多量の製氷には使用しないでください。
- 食品をたくさん入れたとき、ドアの開閉数が多いとき、また、より強く冷やしたいときは温度調節ダイヤルを『急冷凍側』に近い位置に合わせてください。
- 一度に多量の食品を保存された場合、一時的に庫内の温度が上がります。
- 庫内上部は、ドアの開閉などで温度が高くなります。食品の貯蔵は庫内上部の段差から3cm下の位置までとしてください。



- 冷凍運転と冷蔵運転を同時に使用することはできません。
- 冷蔵運転にて食品を庫内壁面に接触させた際、ご使用状況により食品が凍結するおそれがあります。その際は食品を庫内壁面から離れた状態で保管ください。
- 冷凍運転から冷蔵運転に切り換える際には、一度庫内の霜取り(P9参照)を行ってからご使用ください。霜が水になり、食品が傷むおそれがあります。

お手入れ

霜取りについて

- 冷凍室に霜が1cm程度ついてきたら、付属のヘラでかき落とし、霜取りを行ってください。多量の霜がついたままですと、冷却力が低下します。

1 食品を取り出し、他の冷凍庫へ移す

- 他の冷凍庫がない場合は、食品を新聞紙などで包みできるだけ温度の低いところに置いてください。


2 電源プラグをコンセントから抜き、ドアを開放する

- 霜を早く取りたいときは、付属のヘラでかき落としてください。

3 霜が溶け出したら、庫内の排水栓を開け、排水部に霜溶け水を集める

4 霜が溶け出したら、庫内の排水栓と前面下部にある排水口キャップを外し容器に排水する

- 排水するときは、外側の排水口に外径17～18mmの散水用ホースなどを深く差し込み、下に容器などを置いて排水してください。
- 水が床にたれてしまった場合は拭き取ってください。

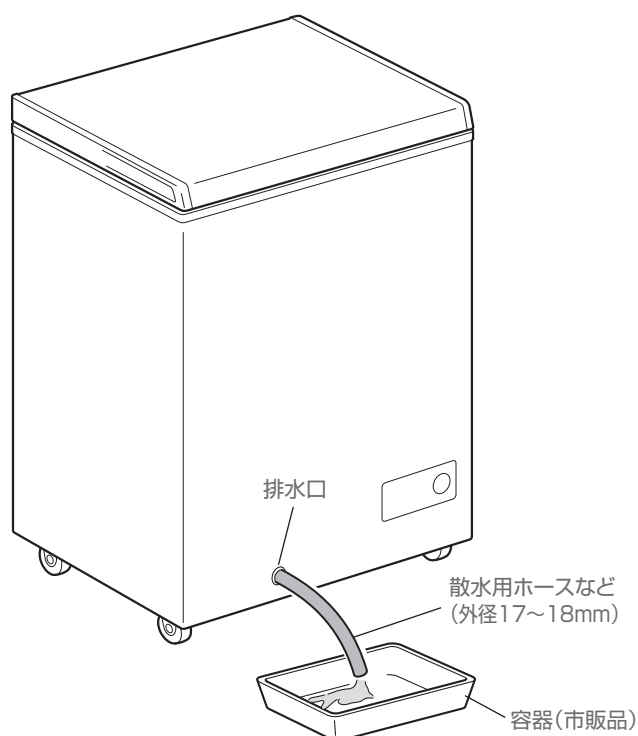

5 霜取りが終わったら、庫内やドアに付着した水滴を拭き取る

- やわらかい布で、庫内、ドア、ドアパッキンについた水分を拭き取ってください。

6 庫内を冷やし、食品を入れる

- 電源プラグを差し込み、温度調節ダイヤルを「急冷凍」にして早く庫内を冷やしてください。庫内が十分冷えたら温度調節ダイヤルを「通常」にし、他に移した食品を入れてください。

お願い

- 多量の霜は冷却力が低下します。定期的、早めの霜取りを行ってください。
- ナイフなど金属製の道具を使って、庫内についた霜や氷を取ることは、絶対にしないでください。庫内内壁や冷却器に傷や穴ができ、故障の原因になります。
- 熱湯やドライヤーなどを使用して、庫内についた霜や氷を取ることは絶対にしないでください。庫内内壁や冷却器が変形したり破れたりする場合があります。
- バスケットは霜が付いて取り外しにくくなることがあります。その場合、無理に外すと内壁が破損し、故障の原因になります。必ず、霜取り後に行ってください。

⚠ 注意

電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まない

- 電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたときは、7分以上待ってから差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。



7分以上待つ

お手入れのしかた

⚠ 警告

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない

- 感電やケガをするおそれがあります。



プラグを抜く ぬれ手禁止

本体や庫内に水をかけない

- 電気絶縁が悪くなり、ショート・感電・火災の原因になります。



水かけ禁止

⚠ 注意

背面下部の機械部分(圧縮機など)に、手を触れない

- 運転中・停止直後は熱くなりますので、やけどのおそれがあります。



接触禁止

冷凍庫の底面に手を入れない

- 鉄板などで、ケガをする原因になります。



禁止

■お手入れの方法

1 電源プラグを抜く

2 よく絞ったやわらかい布で拭く

- 汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませて拭き取ってください。中性洗剤を使用したあとは、よく水拭きをして、さらに乾いた布で拭いてください。

3 電源コード・プラグの安全点検をする

4 電源プラグをコンセントにしっかり差し込む

⚠ 注意

電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まない

- 電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたときは、7分以上待ってから差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。



7分以上待つ

ご注意

- 揮発性のあるものは使わないでください。ベンジン・シンナー・アルコールなどを使用すると、変形や割れが発生することがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書に従ってください。

バスケット

外して水洗いします。

ドア・ドアパッキン

食用油などがついた状態で長い間放置すると、通常より早く傷み、プラスチックが割れることがあります。本体側のパッキンが当たる部分も忘れずにお手入れすることをおすすめします。

取っ手

一番よく触れる部分ですので忘れずにお手入れしてください。

冷凍庫の周囲

- 背面、床、圧縮機などは空気の対流により、ホコリがたまりやすいところです。少なくとも年に一度は掃除機などでホコリをきれいに取り除いてください。
- お手入れのあとは、背面が必ず壁に当たっていないか必ず確かめてください。壁に当たると音の発生や壁の変色・変質の原因になりますのでご注意ください。

■電源コード・プラグの安全点検

- 電源コードに亀裂や、すり傷がありませんか？
- 電源プラグがコンセントに根元まで確実に差し込まれていますか？
- 電源プラグに異常な発熱はありませんか？
- 電源プラグの刃及び刃の取付け面にホコリが付着していませんか？


こんなときには

冷却方式について

- この冷凍庫は直冷式(冷気自然対流方式)を採用しています。この方式では、冷却器の冷気が自然対流して庫内が冷やされ、のちに霜がつきます。多量の霜は冷却能力を低下させますので、定期的な霜取りが必要です。


停電したときは

- ドアの開閉を少なくするとともに、新たな食品の貯蔵はさけてください。

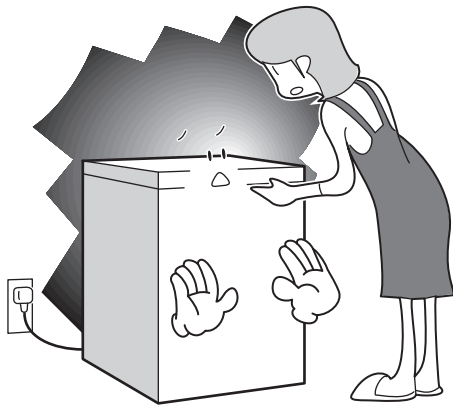

電源プラグを抜いたときは

- 電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたときは、7分以上待ってから差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。

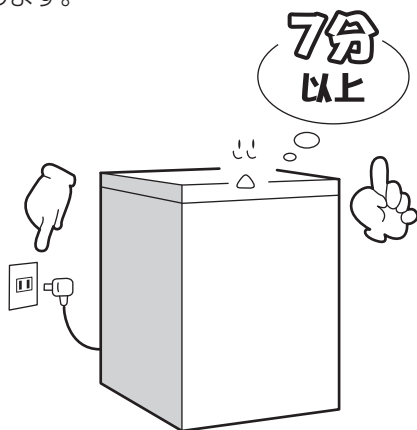


塗装面に傷が付いたときは

- さびは紙やすりで落としてから、早めに防水性壁紙を貼ってください。


長期間使用しないときは

- カビやにおいを防ぐため庫内を掃除し、2～3日間ドアを開けて乾燥させてください。

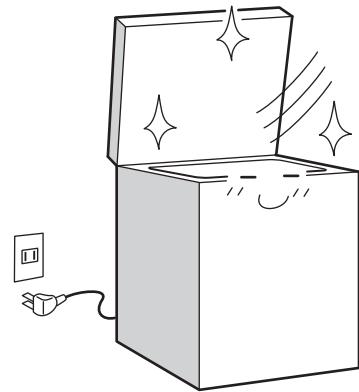

廃棄処分するときは

- 2001年4月より施行されている家電リサイクル法(2004年4月より冷蔵庫の同一区分として冷凍庫が加わりました。)では、お客様がご使用済みの冷凍庫を廃棄する場合、収集・運搬料金と再商品化等の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

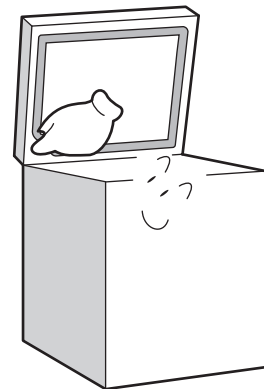

⚠ 警告

- 廃棄処分するときは、ドアバックンを外す
また、幼児が遊ぶ場所に放置しない
- 幼児が閉じこめられると危険です。

バックンを外す



故障かな?と思ったら

下記の症状は故障ではありません。

こんなとき	おたしかめください
全く冷えない	● 電源プラグをコンセントにしっかりと差込んでいますか。 ● 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ● 停電ではありませんか。
あまり冷えない	● 熱いものを入れたり、ドアをひんばんに開けていませんか。 ● 食品を詰めすぎていませんか。 ● 直射日光が当たっていたり、近くに発熱器具（コンロ・ストーブなど）がありませんか。 ● 冷凍庫の周囲にすき間があいていますか。（周囲の風通しは良いですか。） ● ドアはきちんと閉まっていますか。 ● 温度調節つまみが弱い設定になっていませんか。 ● 常温または温かい食品を一度に大量にいれていませんか。
音がうるさい	● 床がしっかりと安定した場所に据え付けていますか。 ● 据え付けが悪く、ガタついていませんか。 ● 冷凍庫が壁などにふれていませんか。 ● 冷凍庫の周囲に物が落ち、接していませんか。 ● 使いはじめや運転開始時には、圧縮機の音が若干大きくなりますが異常ではありません。
水が漏れる	● 電源プラグはコンセントにしっかりと差込んでいますか。 ● ドアはきちんと閉まっていますか。
庫内に多量の霜がつくとき	● ドアをひんばんに開けていませんか。 ● ドアはきちんと閉まっていますか。 ● 熱いものや水分の多いものをむき出しで入れていませんか。
ドアが開けにくい	● ドア開閉時に庫内に入った空気が冷やされ、庫内気圧が低くなるためです。ドアを閉めた直後に特に重く感じますが、異常ではありません。 →2～3分程度待ってから、ドアを開けてください。
水が流れるような音がする	● 冷却装置内を流れる冷媒（ガス）の音です。
冷凍庫の外側に露がつく	● 梅雨時など湿気が高いとき、外側に露がつくことがあります。これは、冷水を入れたコップのまわりに水滴がつくのと同じ原理です。露は、布で拭きとってください。
冷凍庫の側面が熱くなる	● パイプを内蔵して、露付きの防止と放熱を行っているためです。使い始めや夏場は特に熱く感じるがありますが、庫内の食品には影響ありません。

品 番	JF-CW10A
種 類	冷凍庫
電 源	100 V 50/60Hz共用
定 格 内 容 積	100L
電動機の定格消費電力	47/52 W(50/60Hz)
年間消費電力量	190/190 kWh/年(50/60Hz)
外 形 寸 法	545 × 490 × 870 mm (幅 × 奥行き × 高さ)
冷 凍 室 の 性 能	※*** (フォースター)
質 量	22.3 kg
電 源 コ ー ド	1.9 m

付属品	
バスケット	1
ヘラ(霜取り用)	1
キャスター	4
キャスター固定金具 (スプリングワッシャ、ネジ)	各4

- 年間消費電力量は日本産業規格 JIS C 9801-3 : 2015 に定められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- 定格内容積は日本産業規格 JIS C 9801-3 : 2015 に基づき、庫内の温度制御に必要なでない庫内部品(棚やケースなど)を外した状態で算出したものです。
- 製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

冷凍室の性能について

この冷凍庫の性能は ※*** (フォースター)です。

冷凍庫の性能は、日本産業規格 JIS C 9607(2015年版)に定められた方法で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

記号	※*** フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	-18℃以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヶ月

■ 冷凍食品の保存期間

冷凍食品の保存期間は、食品の種類、店頭での保存状態、冷凍庫の使用条件などによって異なります。表の期間は一応の目安です。

冷媒について

この冷凍庫は、地球温暖化への影響が極めて少ないノンフロン冷媒(R600a)を採用しています。

ノンフロン冷媒(R600a)は天然ガスの一種で可燃性ですが、冷媒回路に密閉されていますので、通常はもれ出すことはありません。

※従来の冷媒に使用しているフロン(R134a)は地球温暖化係数が大きいものの、日本では家電リサイクル法に基づき、冷凍庫リサイクル処理時に全台数の冷媒を回収して、地球温暖化への影響を防いでいます。

愛情点検



★長年ご使用の『冷凍庫』の点検を!

このような症状はありませんか?

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 電源コードに深いキズや変形がある
- 焦げくさいにおいがする
- 冷凍庫床面にいつも水がたまっている
- 冷凍庫に触れるとビリビリ電気を感ずる
- その他異常や故障がある

このような症状のときは、ご使用を中止し、事故防止のため電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

廃棄時のご注意

2004年4月より施行されている家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷凍庫を廃棄する場合、収集・運搬料金と再商品化等の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

保証とアフターサービス

保証書(裏表紙)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りいただき、内容をよくお読みのと、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げ日から本体1年間

(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は、5年間です。)

修理を依頼されるとき

12ページの表に従ってご確認ください。それでも異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店へご連絡ください。なお、食品の補償等製品修理以外の責任はご容赦ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。当社は、この冷凍庫の補修用性能部品を製造打切後9年保有しております。(注:補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代	修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料	お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

お客さまご相談窓口

■まずは、お買い上げの販売店へ...

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談

総合相談窓口：

固定電話からは  0120-865-812

携帯電話からは  0570-020-812 (有料)

受付時間 365日 9:00~18:30

※FAXでご相談される場合

 0570-013-791 (有料)

商品の修理サービスについてのご相談

修理相談窓口：

固定電話からは  0120-982-540

携帯電話からは  0570-010-540 (有料)

受付時間 月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30
土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

※上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

■”お客さまご相談窓口”における個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けしたお客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り第三者への開示は行いません。(業務委託の場合および法令に基づき、必要とされる場合を除く。)

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにハイアールジャパンセールス株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

保証書

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にご連絡ください。その際、製品と本書をご提示ください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、ハイアールジャパンセールス株式会社にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店または、ハイアールジャパンセールス株式会社にご相談ください。
- ご贈答等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、ハイアールジャパンセールス株式会社へご連絡ください。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
(ハ) 火災・異常電圧・定格外の使用電源(電圧、周波数)・地震・落雷・その他の天災地変ならびに公害や塩害、その他の外部要因による故障または損傷。
(ニ) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合の故障または損傷。
(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 消耗部品の交換や仕様変更など
- 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan
- 本書は、盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、ハイアールジャパンセールス株式会社にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

品番	JF-CW10A		
保証期間	対象部分	期間(お買い上げ日より)	保証の条件
	本体	1年 (ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は、5年間です。)	出張修理
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	お名前	様	
	ご住所		
	お電話		
販売店	店名	印	
	住所		
	電話		

ハイアールジャパンセールス株式会社

〒532-0003

大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー7F

519073A(2504)