


⚠️ ご注意

- ① 誤作動や金属を探知しなくなる恐れがありますので、本体に衝撃を与えないようご注意ください。
- ② 金属探知機を2機以上同時に使用する際は、お互いの妨害電波の影響を避ける為、半径1m以上の距離を置いてご使用ください。
- ③ 故障の原因となりますので、雨や水で濡れないようご注意ください。
- ④ 収納の際は本体を乾いた布などで拭き、乾電池を取り外してください。
- ⑤ 指定された用途以外のご使用はしないでください。

はじめに


この度は「EMD-28金属探知機」をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に本紙をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、この取扱説明書はいつでも取り出せるところに大切に保管してください。

使用方法

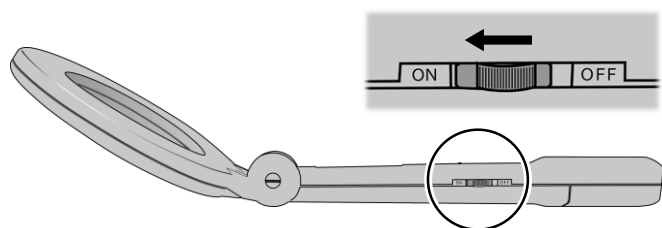

ハンドル部分にあるスイッチを、【ON】にスライドします。
“ピー”と音が出たら使用可能です。

※ 音が小さい・鳴りやまない、赤色のランプが点灯したままの時は
電池を交換してください。

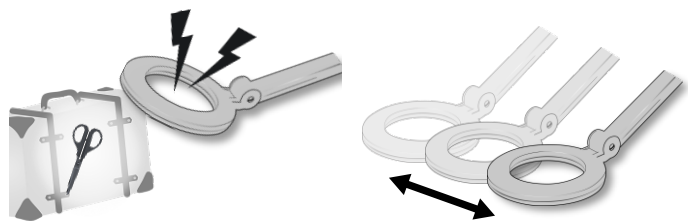

金属類を探知すると“ピー”という音を
発して知らせます。


地面に対して使用する際は、地面
に平行に探知機を動かしてください。

探 知 距 離

500円硬貨	約7cm
Φ20mm鉄パイプ	約12cm
ナイフ、短刀	約11cm

電池交換


◇ 交換用電池 アルカリ乾電池 9V形 × 1本

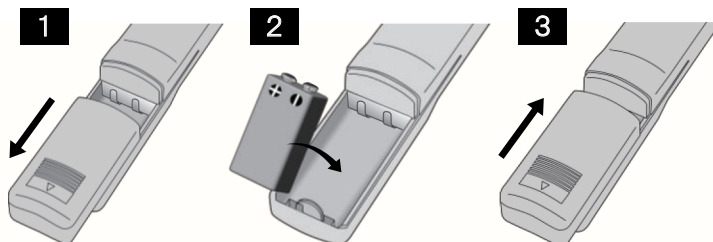

- ① カバーを矢印の方向にスライドし外します。
- ② +・-の向きに注意して、正しくお取り付けください。
- ③ カバーを矢印の方向にスライドし、しっかりと閉めます。

感 度 調 節

マイナスドライバー
(2.5mm～3.0mm)
を使用します

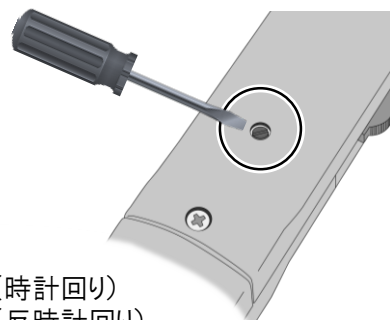

感度を上げる 右回転(時計回り)
感度を下げる 左回転(反時計回り)

感度を下げ過ぎると反応が鈍くなり、上げ過ぎると過剰反応により音が鳴り続きます。実際に金属類を置き、反応を確かめながら調整してください。

EMD-28【金属探知機】 保証書

○ 保証とアフターサービスについて

故障した場合は、インテリムジャパンお客様相談窓口までご連絡ください。

◇ 保証について

- ・ 保証期間はご購入の日より3ヶ月間
- ・ お買い上げの年月日を確認できる販売証明、またはレシートの保管をお願いします。

◇ 保証期間内でも、次の場合は有料とさせていただきます。

- ・ ご使用の誤り、及び不当な改造による故障
- ・ ご無理な取り扱い、移設、落下などによる故障
- ・ 保証書の提示がない場合

お客様へお願い お手数ですが下欄にご記入ください。

お客様お名前	ご住所・電話番号	〒	TEL.	-	-
保証期間 お買い上げの日より3ヶ月		お買い上げ日	年	月	日
販売店名	住所・電話番号	〒	TEL.	-	-

【お客様相談窓口】

INTERIM JAPAN CORP.
株式会社インテリムジャパン

大阪市中央区平野町1-5-11 胡屋ビル
TEL.06-6204-1911 URL. <http://www.interim-jp.co.jp>