


Dyson Link アプリの設定



1. Dyson Link アプリをダウンロードします。アプリは、iOSの場合はApp Store、Androidの場合はGoogle Playからご使用いただけます。
2. アプリから“製品の追加”を選択し、画面の指示に従ってください。
3. 上記の情報を求められたら、入力します。

取扱説明書

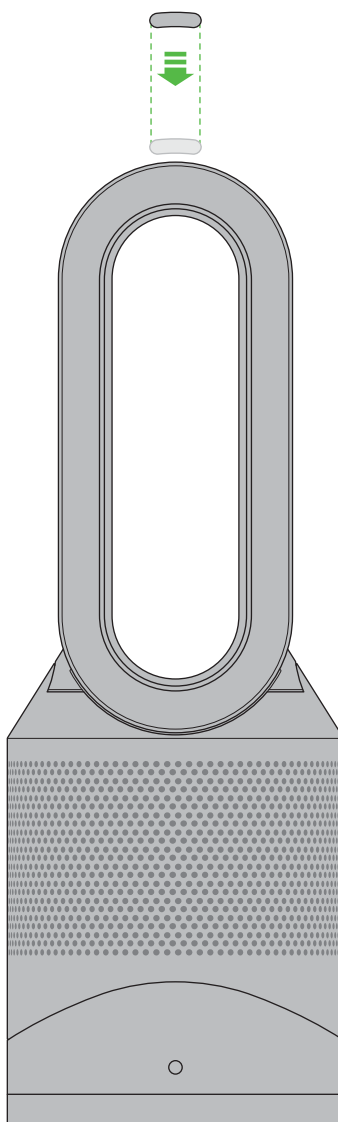

**2年間のメーカー保証を
お受け頂くためにご登録を
お願いします。**



このたびはダイソン製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

お買い上げ後30日以内に登録いただくと、購入日より2年間のメーカー保証が適用され、修理にともなう部品やサービス費用がこの保証に含まれます（フィルターユニットは、保証適用外）。ダイソンの迅速かつ最適なサービスを確実に受けていただけるよう、お買い上げ後すぐに保証登録を行ってください。また、お買い上げ日を示すレシート、領収書、配送伝票などを保管してください。ダイソン製品の使用に関するご相談やお問い合わせは、＜話そうダイソンお客様相談室＞に直接ご連絡ください。専門スタッフがすばやく対応いたします。その際に、製品製造番号（シリアルNo.）をお知らせください。製品製造番号（シリアルNo.）は、本体底面に貼付された製品ラベルをご確認ください。ダイソン製品の修理などをご依頼いただく際は、＜話そうダイソンお客様相談室＞まで、お問い合わせください。

今後の参考のために、シリアル番号をここに控えておいてください。



製品ラベルサンプルイメージ（詳細は実物と異なります。）

ダイソンのサポート体制

＜話そうダイソンお客様相談室＞を設置し、お客様からの製品に関するお問い合わせに、ダイソンの専門スタッフが迅速に対応する体制を整えております。修理が必要な場合、回収から修理後のご返却まで、72時間以内*にできるよう目指しています。

*宅配便の都合上、地域によっては多少お時間のかかる場合もございますのでご了承ください。



買う前も、買った後も
話そうダイソンお客様相談室
☎ 0120-295-731
9:00～17:30
*年末年始等特別休暇を除く
www.dyson.co.jp

安全上のご注意 – 必ずお守りください

本製品をご使用になる前に、取扱説明書および製品に記載されている説明と警告マークのついた事項をすべてお読みください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、電気製品を使用する場合は、以下の警告および基本的な注意事項を必ず守ってください。

⚠ 安全上の警告・注意

製品とリモコンには磁石を使用しています。

1. ペースメーカーや除細動器は、強い磁界により影響を受ける可能性があります。ご自宅でペースメーカーや除細動器をご使用されている方がいらっしゃる場合は、リモコンを衣類のポケットに携帯したり、ペースメーカー・除細動器の周辺に保管しないでください。
2. クレジットカードや磁気系の記憶メディア等も磁石の影響を受ける恐れがあります。製品や、リモコンには近づけないようにしてください。
- ⚠ 3. 取扱いを誤ると、人が死亡またはけがを負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。（物的損害とは、家屋・家財・ペット等を示します。）
 1. 温風モードでご使用の場合、製品は使用中および使用後しばらくは高温になります。やけどをする恐れがありますので、熱い部分が肌に触れることがないようにご注意ください。また本製品を移動させる場合には、円形パーツではなく、本体のベース部分を持って運んでください。
 2. 電源プラグがコンセントに差し込まれている際には、ヒーターの正面から家具、枕、寝具、紙、衣類、カーテンなどの可燃物を、少なくとも90cm離してください。また、側面や背面からも十分に離してご使用ください。
 3. 本取扱説明書で指示された以外、または＜話そうダイソンお客様相談室＞の指示による以外の方法で、修理や整備は行わないでください。特に電源プラグ、電源コードを加工したり、修理、整備を行わないでください。その他の推奨されない方法での使用は、火災や感電、けがの原因となります。
 4. 使用前に製品が手順に従って完全に組立てられていることを確認します。また、製品を分解しないでください。
 5. おもちゃとして使用しないよう十分注意してください。お子様が使用する場合、またお子様のそばで使用する場合は十分注意してください。保護者の目が届いていないときに、3歳未満のお子様が本製品に近づかないようにしてください。お子様が本製品またはリモコンで遊ばないよう十分注意してください。
 6. 3歳以上8歳未満のお子様は、製品設計上想定されている通常の動作位置に本製品が配置および設置されていることを確認いただき、保護者の方が本製品の安全な使用方法を指導または指示し、お子様に本製品の危険性をご理解いただいた上で、本製品のスイッチのオン/オフの操作のみを行うようにしてください。3歳以上8歳未満のお子様は、本製品のコンセントの差し込み、製品操作、掃除等のメンテナンスは行わないでください。注意 – 本製品には非常に熱くなる部分があり、やけどの原因になる恐れがあります。お子様や保護が必要な方がいる場所では、特に注意してください。
 7. 本製品は、安全責任担当者から本製品の使用に関して監督や指示を受けないかぎり、身体、感覚または思考能力が低下していたり、経験や知識が不足していたりする方（子供を含む）が使用するように設計されていません。
 8. 乾燥している場所でのみ使用してください。屋外や湿気の多い場所では使用しないでください。浴室、洗濯機付近、同様の屋内の場所では使用しないでください。浴槽や水が溜まっているところに落下する恐れがあるような場所での使用は避けてください。濡れる可能性のある場所、お風呂、シャワー、またはスイミングプールの周辺で使用したり、保管しないでください。
 9. 本製品内部には高温になる部分があります。ガソリン、ペンキ、または引火性液体が使用、または保管されている場所、あるいはそれらが気化する可能性のある場所では、本製品を使用しないでください。芳香剤や、それに準じた製品と一緒に、あるいはそれらの近くで使用しないでください。
 10. 本製品を電源コンセントの真下には置かないでください。
 11. 電源プラグは、コンセントに直接差し込んでください。電源コードが過熱して火災を起こすことがありますので、延長コードは使用しないでください。また、タコ足配線は避けください。
 12. 濡れた手で電源プラグや本製品を触らないでください。
 13. 電源コードや電源プラグが破損した状態で本製品を使用しないでください。事故を避けるために、＜話そうダイソンお客様相談室＞へご連絡ください。
 14. コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張らないでください。
 15. 電源コードを引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。電源コードは熱を帯びたものに近づけないでください。
 16. 電源コードをカーペットやラグの下に通したり、配線カバーの使用は避けてください。電源コードにつまずいて転倒するようなことがないよう配線時にご注意ください。

17.

開口部を塞いだ状態で、本製品を使用しないでください。 airflowを妨害するようなホコリやゴミ、糸くず、髪の毛などは取り除いてください。また、本製品の開口部に物を挿入しないでください。感電や火災、製品破損の原因となる恐れがあります。
18.

ベッドや布団の上などの柔らかく不安定な場所では、本製品の開口部がふさがれてしまう恐れがあるため使用を避けてください。
19.

過熱と火災の危険性を避けるためにも、本製品に覆いをかけないでください。
20.

最大限の効果を得るために、本製品を部屋の隅の床の上に置き、部屋の中央に向け、壁から1m以上離してご使用ください。
21.

プラグを抜く前に電源をオフにしてください。
22.

お手入れの際は、洗剤やツヤ出し剤は使用しないでください。またお手入れは必ず電源プラグを抜いた状態で行なってください。
23.

コンセントがゆるんでいる、電源プラグが異常に熱くなる場合には、コンセントの修理が必要となる可能性があります。その場合は、専門の業者に問い合わせ、必要に応じてコンセントの修理を行ってください。注意：ヒーターは高い電力を使用するため、他の電気製品の使用時よりも、コンセントが熱を持つことがあります。定期的に電源プラグとコンセントが熱を持っていないか確認するようにしてください。
24.

警告:化学火傷および窒息の危険 電池はお子様の手の届かないところに置いてください。本製品にはリチウムボタン電池／コイン形電池が使用されています。新品または使用済みのリチウムボタン電池／コイン形電池を飲み込んだり体内に入れた場合、深刻な体内火傷を引き起こし、2時間ほどで死に至る恐れがあります。リモコンの電池収納部は常に完全に閉じるようにしてください。電池収納部が確実に閉じない場合は製品の使用を中止し、電池を取り出し、お子様の手の届かないところに置いてください。電池を飲み込んだ、または体内に入れたと思われる場合は、ただちに医師の診察を受けてください。
25.

本製品がうまく機能しない場合、または落したり破損した場合、屋外に放置したり、液体に浸してしまった場合は、使用を中止し、必ず<話そうダイソンお客様相談室>にご連絡ください。
26.

点検、修理が必要な場合は、<話そうダイソンお客様相談室> までご連絡ください。製品を分解しないでください。誤って組み立てると、感電または火災につながる恐れがあります。
27.

本製品を持ち運ぶ際は、円形パーツではなく、必ず本体のベース部分を持ってください。
28.

足を引っかけないように、ご使用時以外は、電源コードをまとめておいてください。
29.

火気や熱源に近づけないでください。
30.

消臭スプレーや芳香剤、またはそれらに準ずるものとの併用は避けてください。フィルター、またはフィルターの近くに直接香水等を噴射/塗付しないでください。アロマオイルや化学薬品は本製品の近くには置かないでください。
31.

フィルターの取り外しや交換を行う際は、指を挟まないようにご注意ください。
32.

いかなる場合も、本製品の首振り部分を無理に回したりしないでください。首振りの構造に損傷を与えます。

安全のための機能とご注意点

安全にお使いいただけるよう、本製品には、転倒したり過熱したときに作動する自動停止スイッチが付いています。スイッチが作動した場合は、製品の電源プラグを抜き、冷めるまでお待ちください。本製品を再び使用する際は、開口部をふさいでいる異物がないか点検し、表面が硬く平らな場所に本製品を置いてください。

本取扱説明書を大切に保管してください

本製品は家庭用であり、業務用を意図したものではありません。

本取扱説明書に従わない使用においての事故や物損に関しては一切責任を負いかねます。予めご了承ください。



電源コードを引っ張らないでください。



過熱や火災の危険性を避けるためにも、製品に布など燃えやすいものをかけないでください。



熱源に近づけないでください。（収納時を含む）



円形パーツを持って持ち運ばないでください。円形パーツはハンドルではありません。



火気に近づけないでください。



フィルター、または本製品の近くで、消臭スプレーや香水などの香りを放つ製品を噴射しないでください。

Dyson Link アプリの設定


スマートデバイスをDyson Link アプリに接続すると、製品をより便利にお使いいただけます。



Dyson Link アプリをダウンロードします。アプリは、iOSの場合はApp Store、Androidの場合はGoogle Playからご使用いただけます。



アプリから"製品の追加"を選択し、画面の指示に従ってください。

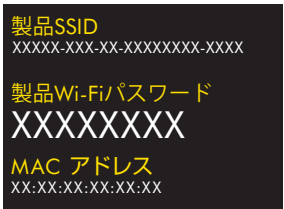

製品を接続するには、本取扱説明書の表紙に記載されている情報が必要となります。

表示アイコン



緑（点滅） = Wi-FiをDyson Link アプリに接続する準備ができました



白（点滅） = Wi-Fiに接続しています



白（点灯） = Wi-Fiに接続された状態

オフ = Wi-Fiへの接続機能が無効な状態



白（点灯） = 清浄中/空気が汚れている状態



緑（点灯） = クリーン/空気がきれいな状態

オフ = オートモード運転を行っていません



赤（点灯） = 暖房中



白（点灯） = 設定した室温に達している



白（点灯） = ナイトモードで運転中


オフ = ナイトモード運転を行っていません

リモコン

電源 オン/オフ		涼風モード
風量調整		温度調節
オートモード		首振り オン/オフ
フォーカスモード		ワイドモード
スリープタイマー		ナイトモード

本製品は、Dyson Link アプリからも操作することができます。

マグネットタイプのリモコン収納
リモコン操作面を下に向けて
置いてください。

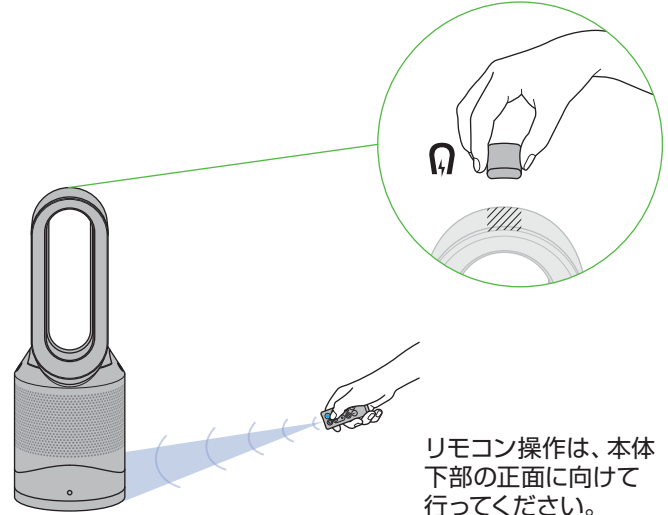

リモコン操作は、本体下部の正面に向けて行ってください。

涼風および温風モード


涼風モードの設定

リモコンの青色の涼風モードボタンを押してください。製品本体の電源ボタンのライトが赤色から青色に変わり、涼風モードになったことをお知らせします。風量調整はリモコンの風量調整ボタン、もしくはオートモードをご使用ください。



温風モードの設定

リモコンの赤色の温度調節ボタンを押すと、設定したい室温がLEDディスプレイに表示されます。製品本体の電源ボタンのライトが青色から赤色に変わり、温風モードになったことをお知らせします。温風を出している状態の時は、温度表示の右上にある円が赤くなり、設定した室温に達すると白色に変わります。設定温度に達すると、製品は暖房を停止します。室内の温度が設定温度以下に下がった場合、製品は暖房を再開します。温風モードに設定されている時は、電源ボタンの赤色のライトは、点灯したままの状態になります。風量調整は、リモコンの風量調整ボタン、もしくは、オートモードをご使用ください。

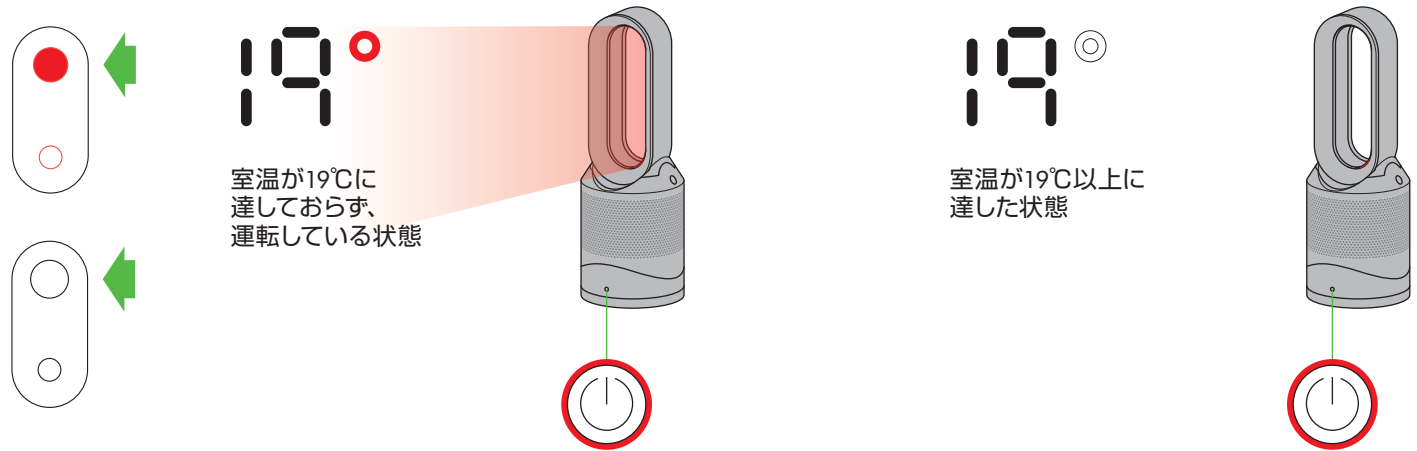

本製品は、温風モードの運転を開始する際に、（最長で30秒間の）ウォームアップ運転を行います。その間、風量は自動的に調整されますが、ウォームアップ運転が完了すると、設定した風量に切替ります。

温風モードを初めて使用する際は、室温より3℃高い温度に設定されます。以降は、前回使用時の設定温度で運転が始まります。


オートモード

 オートモードに設定すると、室内の空気の状態に応じて、風量を調整します。

オートモードに設定するとLEDディスプレイの左下にAのマークが表示されます。センサーが室内の空気の状態に応じて自動的に風量を調整します。


オートモードの動作は、涼風モードと温風モードでわずかに異なります。

オート+涼風モードの場合

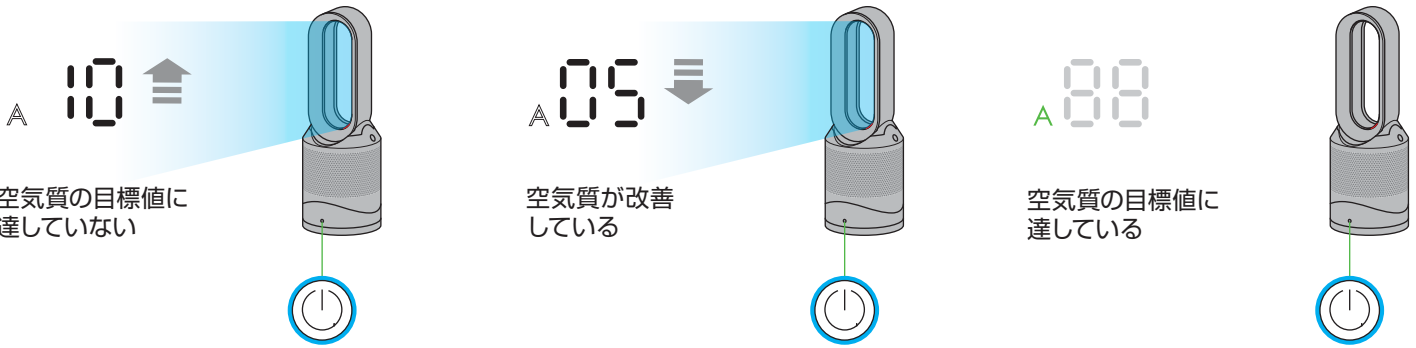

空気がきれいな場合は、Aのマークが緑色になり、風量の表示が消灯します。空気が汚れてくると、Aのマークが白色になり、自動的に室内の空気を清浄し始めます。清浄中には風量速度が表示されます。

オート+温風モードの場合

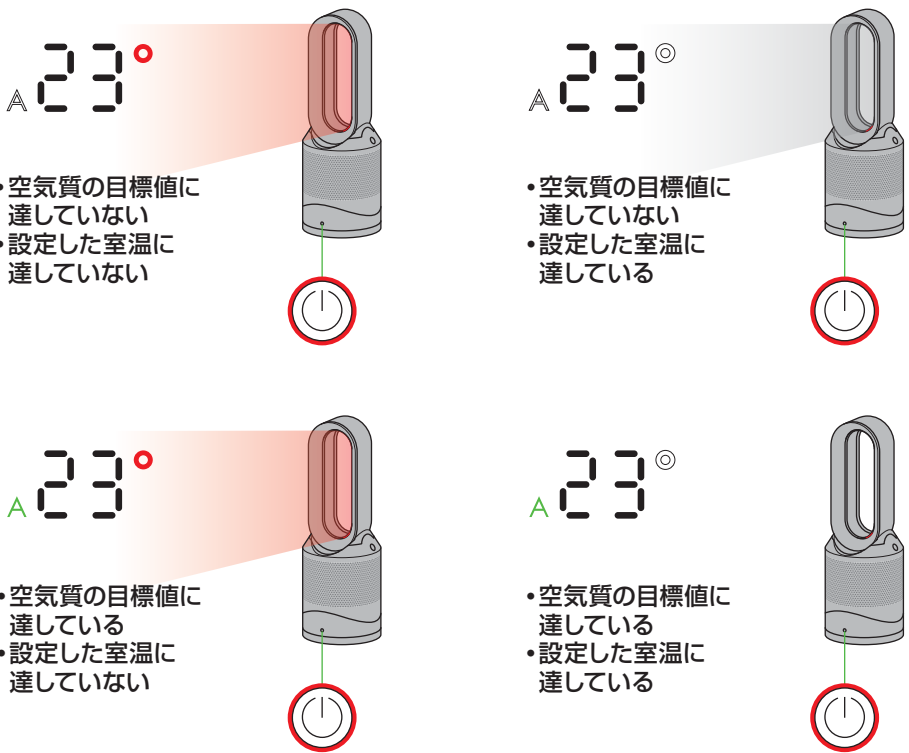

温風モード運転中にオートモードを使用すると、本製品は室内の空気の清浄と暖房を同時に行います。その際、製品のディスプレイは風量ではなく、設定した室温を表示します。設定した室温に達すると、製品は暖房を停止します。空気質の目標値に達していない場合は、製品は空気を清浄するために涼風で運転を継続します。室内の温度が設定温度以下に下がった場合、製品は暖房を再開します。

Dyson Link アプリを使用すると、製品のより細かい調整を行えるようになります。

 本製品の電源プラグをコンセントに差し込み、Wi-Fiに接続、もしくは、オートモードに設定して使用すると、VOC（揮発性有機化合物）ニオイセンサーが作動している状態になります。VOCニオイセンサーが作動した状態で製品を使用する最初の6日間（144時間）に、VOCニオイセンサーの調整が行われます。この間、VOCニオイセンサーは通常より感度が高くなる可能性があります。

ナイトモード


 ナイトモードは、就寝中の使用に最適です。LEDディスプレイが薄暗くなり、静かに運転します。

ナイトモードを設定すると、ディスプレイ右下の三日月のマークが点灯し、ディスプレイが薄暗くなり、約5秒後に消灯します。三日月のマークは、点灯したままになります。



手動モード、もしくは、オートモードで風量がレベル5以上で運転していて、ナイトモードに設定した場合は、自動的に風量4まで抑えられます。風量が既にレベル4以下で運転しており、ナイトモードを設定した場合は、そのままの風量で運転します。風量の変更が必要な場合は、手動で行うことができます。その際、ディスプレイは短い間点灯し、その後、消灯した状態に戻ります。



首振り

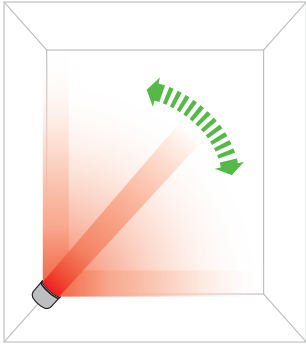

首振り機能

首振り機能を開始するには、首振り オン/オフ ボタンを押します。再度ボタンを押すと、首振り機能は停止します。リモコンで他の機能を操作している間は、首振り機能は一時的に停止します。

風量調整

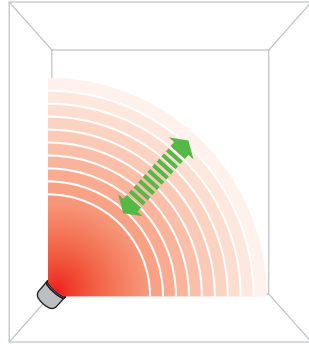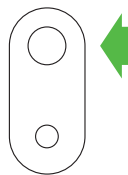


風量調整

リモコンの風量調整ボタンで風量を変更することができます。ディスプレイに風量レベルが表示され、操作してから約2.5秒後に表示が設定温度に戻ります。


スリープタイマー

スリープタイマーは、予め設定した時間になると電源が切れます。

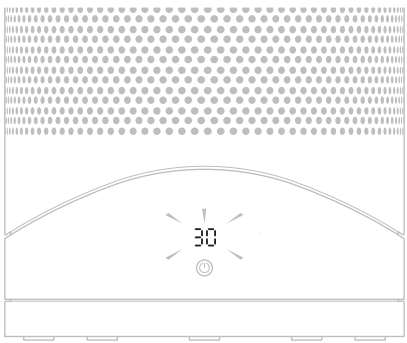


スリープタイマーは、15分後から9時間後までの電源を切りたいご希望の時間にセットしてください。例えば4時間後に切りたい場合は、4hと表示されます。キャンセルする場合は、横線が2つ表示されるまで時間を増やします。

上下角度調整


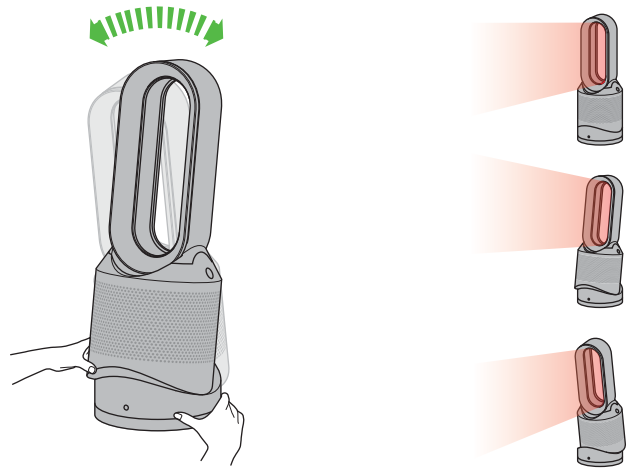


ベース部分と本体に手を添え、前後にゆっくり押してお好みの角度に調整してください。


異物の取り除き方

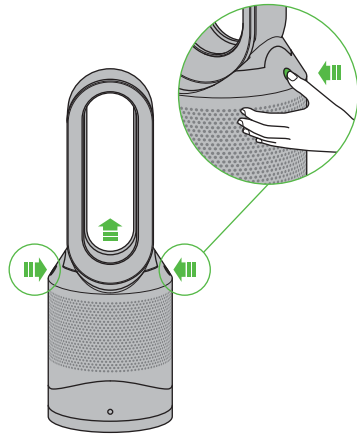

電源プラグを抜いた状態であることを確認し、製品使用後は、本体の温度が完全に下がるまで1～2時間おいてからお手入れを行ってください。本体吸気口、または円形パーツ内側の開口部にたまったホコリや異物がないかを確認し、やわらかいブラシ等で取り除きます。

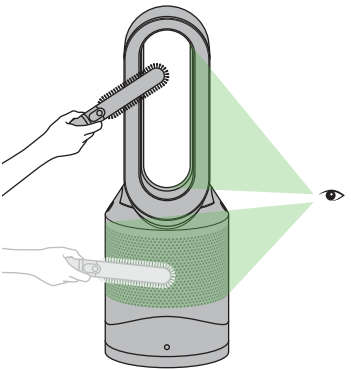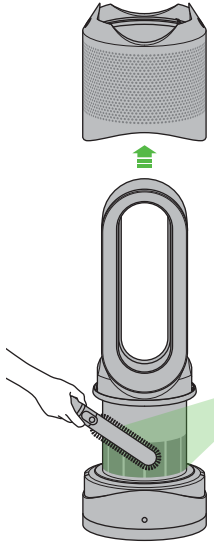


ワイドモードおよびフォーカスモード

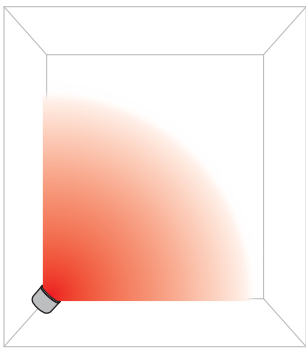

ワイドモード

広範囲へ送風したい場合は、広い扇形のマークのボタンを押します。

本機能は、温風モードと涼風モードでご使用いただけます。

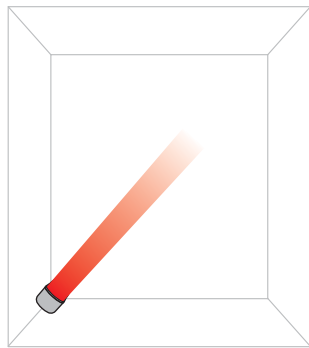


フォーカスモード


集中させた送風で使いたい場合は、狭い扇形のマークのボタンを押します。

本機能は、温風モードと涼風モードでご使用いただけます。

お掃除

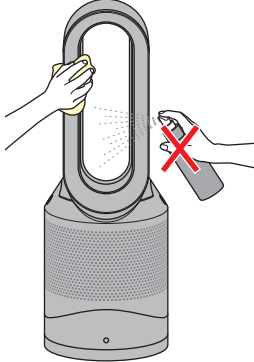

電源プラグを抜いた状態であることを確認し、製品使用後は、本体の温度が完全に下がるまで1～2時間おいてからお手入れを行ってください。製品の表面にホコリが付着することがあります。円形パーツ、フィルターユニットなどに付着したホコリは乾いた、もしくは水を固く絞った布で拭いてください。洗剤やツヤ出しを使用しないでください。

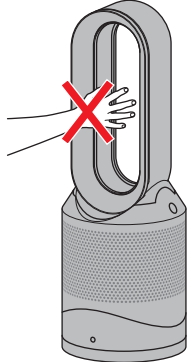


使用中および使用直後は、本体が熱くなっています。温風吹き出し口など熱をもつ部分には触れないよう注意してください。小さなお子様のいるところで使用する場合は、本製品をお子様の手の届かない場所に置いてご使用ください。


1




本製品のフィルターユニットは、洗浄ができません。交換の時期になると、お知らせサインが表示されます。フィルターユニットの交換は、図に示された手順に従って行ってください。本製品を使用後は、本体の温度が完全に下がるまで1～2時間おいてから、フィルターユニットの交換を行ってください。電源プラグを抜いた状態であることを確認してから、フィルターユニットの交換を行ってください。本製品を1日12時間使用した場合、約1年後に、フィルターユニットの交換をお知らせします。本製品の使用頻度が高い場合、目安より早い時期にお知らせサインが表示されます。お知らせサインの表示時期は目安であり、製品の使用状況によっては、より高い頻度でフィルターユニットの交換が必要となる場合もあります。

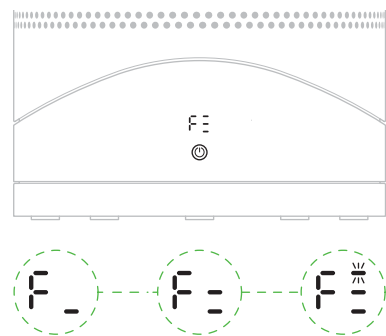


2

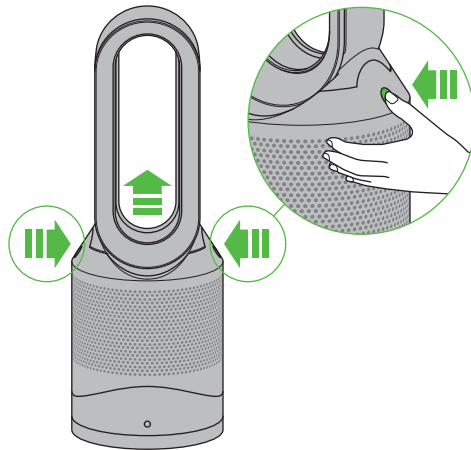


3

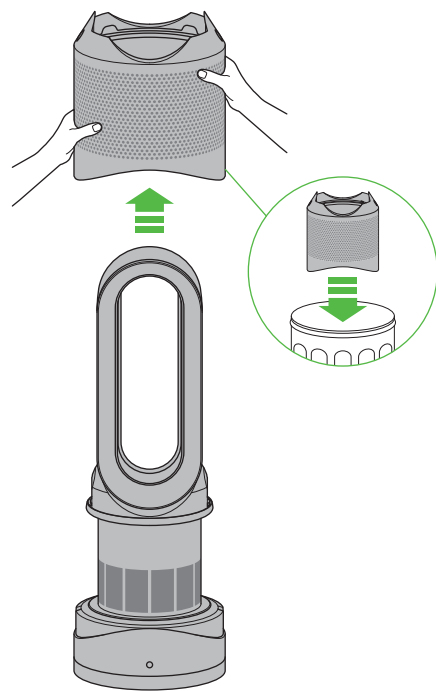


4

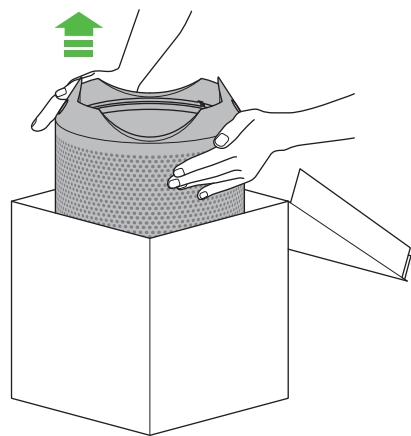

5

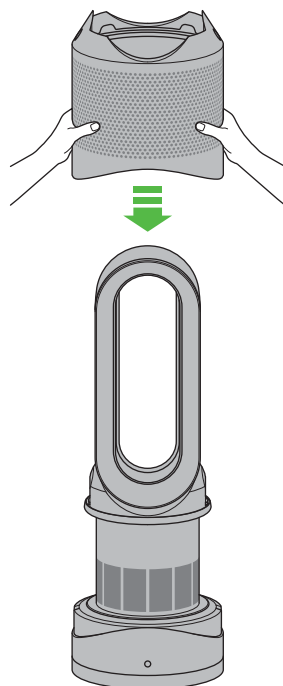


6

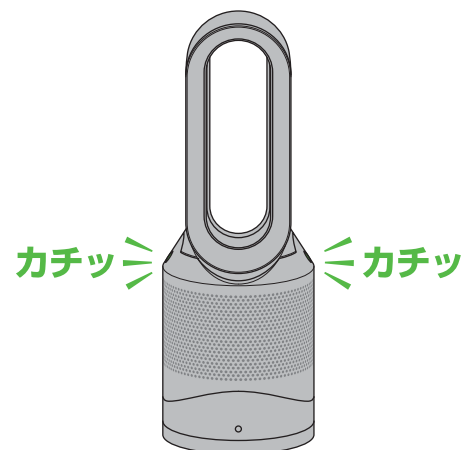


7

フィルターユニットを交換する際は、本体側面にある小さなふたを開けその中も掃除してください。綿棒等を使用して内部を掃除し、ホコリを取り除いてください。掃除をすることにより、センサーの精度が維持され、製品の性能を高く保つことができます。

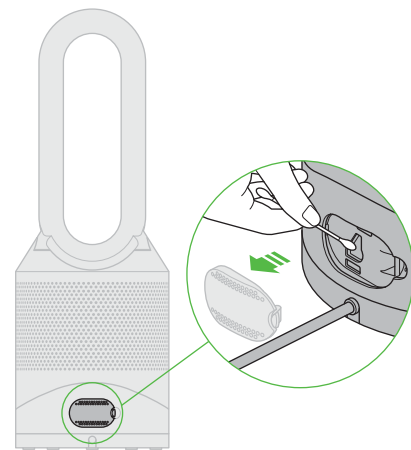


8

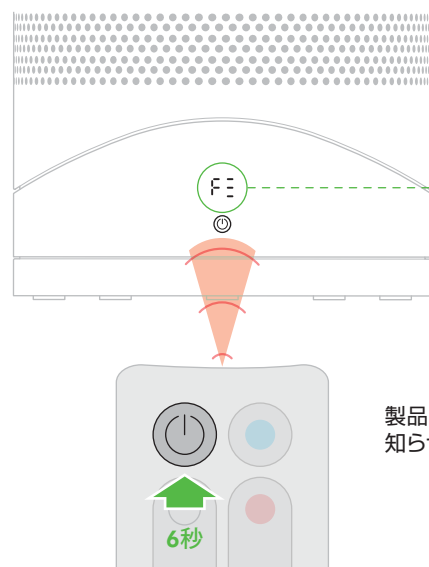

LEDディスプレイに、サインが時計回りに回転しながら表示されます。

時計回りの回転表示が終了すると、製品は通常通り使用できるようになります。

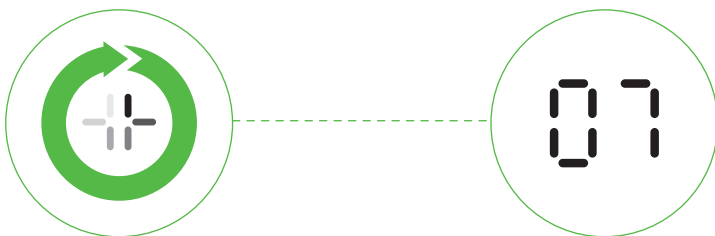

製品を組み立てた後は、リモコンの電源オン/オフ ボタンを6秒間長押しし、フィルター交換のお知らせサインをリセットしてください。



Dyson Link アプリでフィルター交換の時期をお知らせすることができます。さらにDyson Link アプリからフィルター交換のお知らせサインのリセットも行うことができます。

Wi-Fiへの接続機能を有効、無効にする方法

  **10~20秒間** 製品本体のオン/オフ ボタンを10~20秒長押しすると、Wi-Fiへの接続機能を有効、または、無効にすることができます。

Wi-Fiへの接続機能が無効な状態



Wi-Fiへの接続機能が無効の状態だと、製品はDyson Link アプリに接続できません。

Wi-Fiへの接続機能が有効な状態



白（点灯） = Wi-Fiに接続された状態



白（点滅） = Wi-Fiに接続しています



緑（点滅） = Wi-FiをDyson Link アプリに接続する準備ができました

オフ = Wi-Fiへの接続機能が無効な状態

Wi-Fi設定を解除する

  **21秒以上** 製品本体からネットワークの設定を解除することができます。



製品本体のオン/オフ ボタンを21秒以上長押しします。




ネットワークの設定が解除されると、Wi-Fiのマークが白色と緑色に交互に点滅します。



ネットワーク設定を解除すると、製品はDyson Link アプリに接続できません。

トラブルシューティング

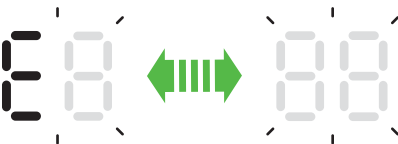

Eのコードが点滅表示される場合は、操作が正しくできません。



Eのコードが点灯表示される場合は、製品の機能が停止しています。

以下の点を確認してください。

室温が5℃以上になっている。
吸気口または円形パーツにホコリがついていない。
フィルターユニットが正しく設置されており、交換の必要がない。
製品が正しくコンセントに、直接接続されている。

エラーコードの表示が消えない場合は、製品本体の電源を切ってから電源プラグを抜き、10秒後に再び電源プラグを挿し、本体の電源を入れてください。問題を解決できない場合は、<話そうダイソンお客様相談室>まで、お問い合わせください。

本製品の使用方法

本製品は、電気系の配線を含みます。火災、感電またはけがを防止するために必ず本取扱説明書内、「安全上の警告・注意」をよく読み、その内容に沿ってご使用ください。

点検・修理と異常発生時

- 点検や修理は、本取扱説明書に記載されている内容、または、<話そうダイソンお客様相談室>の指示によるもの以外は行わないでください。
- 異常が発生した場合は、点検前に必ずコンセントからプラグを抜いてください。製品がうまく作動しない場合は、まず始めにコンセントに電気がきちんと供給されているか、そして電源プラグが適切にコンセントに差し込まれているかを確認してください。

操作

- 使用前に製品が手順に従って完全に組立てられていることを確認します。製品を分解したり、円形パーツを取り付けていない状態で使用しないでください。
- 本製品は、設定温度が室温よりも高い温度でなければ作動しません。
- 本製品は、温風モードの運転を開始する際に、（最長で30秒間の）ウォームアップ運転を行います。その間、風量は自動的に調整されますが、ウォームアップ運転が完了すると、設定した風量に切り替わります。
- リモコンの操作中は、首振り機能は一時的に停止します。
- 本製品のいかなる部分にも油を使用しないでください。

オートモード

- 本製品の電源プラグをコンセントに差し込み、Wi-Fiに接続、もしくは、オートモードに設定して使用すると、VOC（揮発性有機化合物）ニオイセンサーが作動している状態になります。VOCニオイセンサーが作動した状態で製品を使用する最初の6日間（144時間）に、VOCニオイセンサーの調整が行われます。この間、VOCニオイセンサーは通常より感度が高くなる可能性があります。

リモコン以外での操作

- 本製品は、Dyson Link アプリで操作することもできます。

Dyson Link アプリへの接続

- Dyson Link アプリが動作するためには、インターネットへの接続が必要です。
- 本製品は最新のWi-Fiルーターの多くが対応している2.4GHz帯のネットワークに接続します。仕様については、Wi-Fiルーターの説明書を 確認してください。

対応Wi-Fi プロトコル:

- IEEE802.11b（非推奨）
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n（2.4GHzのみ対応）

上下角度調整

- ベース部分と本体に手を添え、前後にゆっくり押しとお好みの角度に調整してください。

自動停止機能

- 安全にお使いいただけるよう、本製品には、転倒したり過熱したときに作動する自動停止スイッチが付いています。スイッチが作動した場合は、製品の電源プラグを抜き、冷めるまでお待ちください。本製品を使用する前に、開口部をふさいでいる異物がないか点検し、表面が硬く平らな場所に本製品を置いてください。
- 温風モードで連続9時間使用された場合には、切り忘れ防止機能が作動し自動的に電源がオフになります。運転を再開するには、製品本体・リモコン・Dyson Link アプリのいずれかで、電源をオンにしてください。

交換可能な部品

電池の交換について

 注意

- リモコン底部の電池格納部のねじをプラスドライバーで緩め、格納部を引き抜きます。
- 電池は正しい向きに設置し、ショートさせないでください。
- 電池を分解したり、充電したりしないでください。火に近づけることは絶対に止めてください。
- リモコンのふたは、必ずねじで締めて、ねじが緩くなった場合は、締め直してください。
- 新しい電池に交換する際は、電池メーカーの注意事項に従ってください(電池のタイプ: CR 2032)。

フィルターユニット

- フィルターユニットは消耗品で、分解や洗浄による再利用はできません。
- フィルターユニットの交換は、「フィルターユニットの交換」ページをご参照ください。
- 使用後の古いフィルターユニットは、製品本体から取り外し、各自治体のゴミの分別方法に従い廃棄してください。フィルターの材質: ABS樹脂、グラスファイバー、活性炭
- 新しいフィルターユニットの購入先については、www.dyson.com/filter、または、<話そうダイソンお客様相談室>にお問い合わせください。

廃棄に関するご案内

- 廃棄、および、リサイクルに関するより詳細な情報は、それぞれの自治体の行政窓口でアドバイスを受けてください。
- 使用済みの電池は飲み込むと身体に害を及ぼす危険性があるため、お子様の手の届かないところに置いてください。
- ダイソンの製品は、リサイクル可能な素材で作られています。本製品を廃棄される際は、適切にリサイクルを行なってください。
- フィルターユニットは消耗品で、分解や洗浄による再利用はできません。
- また本製品を廃棄する際は、事前にリモコンから電池を取り外してください。

話そうダイソンお客様相談室

このたびはダイソン製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

お買い上げ後30日以内に登録いただくと、購入日より2年間のメーカー保証が適用され、修理にともなう部品やサービス費用がこの保証に含まれます（フィルターユニットは、保証適用外）。ダイソンの迅速かつ最適なサービスを確実に受けていただけるよう、お買い上げ後すぐに保証登録を行ってください。また、お買い上げ日を示すレシート、領収書、配送伝票などを保管してください。ダイソン製品の使用に関するご相談やお問い合わせは、<話そうダイソンお客様相談室>に直接ご連絡ください。専門スタッフがすばやく対応いたします。その際に、製品製造番号（シリアルNo.）をお知らせください。製品製造番号（シリアルNo.）は、本体底面に貼付された製品ラベルをご確認ください。ダイソン製品の修理などをご依頼いただく際は、<話そうダイソンお客様相談室>まで、お問い合わせください。

保証登録

このたびはダイソン製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本製品の保証期間は、購入日から2年間（フィルターを除く）です。お買い上げ日から30日以内に、お客様情報と製品製造番号をご登録頂くことで、保証が適用されます。ダイソン社の迅速かつ最適なサービスを確実に受けていただけるよう、お買い上げ後すぐに製品の保証登録を行ってください。お買い上げ日を示すレシート、領収書、配送伝票などを保管しておいてください。以下のいずれかの方法から保証登録してください。
オンライン登録 www.dyson.co.jp
用紙に記入しダイソンまでご返送ください。
Dyson Link アプリをダウンロードすると、設定プロセスとして登録手続きを行えます。

メーカー保証適用の条件	個人情報について お客様からご提供いただく情報について
メーカー保証内容	・ダイソンは、お客様にご登録いただくお客様の個人情報を以下の目的で利用いたします。その他の個人情報の利用目的については、弊社ウェブサイト(www.dyson.co.jp)をご覧ください。 ・お客様からの各種お問い合わせ、資料請求等への対応。 ・お客様とのご連絡。 ・弊社製品に関連するサービス及びサポートのご提供。 ・顧客満足度調査の実施、及び弊社製品の使用満足度向上のために行う弊社からのサポート。 ・弊社のポリシー、諸条件、その他お客様にご連絡すべき諸事項を変更した場合の情報のご提供。 ・お客様が希望される場合に行う弊社製品やサービスに関する情報のご提供。 ・弊社製品のサービスに関する重要な最新情報のご提供。
保証適用外となるケース	プライバシーおよび個人情報の保護
次の場合は、保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。	・ダイソン製品をDyson Link アプリに登録する際は、基本的な連絡先情報を提供いただく必要があります。
・フィルターユニット ・ダイソンが推奨するお手入れ方法以外によって生じた故障及び損傷。 ・本取扱説明書に従わない、不注意な操作や取り扱いによる故障及び損傷。ならびに、必要なお手入れを怠ったことによって生じた故障及び損傷。 ・一般家庭用品以外の用途（例えば業務用など）に使用された場合。 ・ダイソンの説明や本取扱説明書に記載された通りに使用されなかった場合。 ・ダイソン社製純正部品以外を使用した場合。 ・ダイソン社以外によって行われた、誤った組み立て。 ・並行輸入品。 ・ダイソン社以外による修理や改造。 ・異物が詰まった場合。（本取扱説明書内に記載された異物の取り除き方の注意点、対処の仕方を参考にしてください。） ・通常使用による経年劣化。 ・製品ラベルに記載されている電源（交流100V）以外で使 ・使された場合の故障及び損傷。 ・火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障及び損傷。 ・お買い上げ後の移設、輸送、落下などによって生じた故障及び損傷。 ・お買い上げ後、保証登録時にお買い上げ年月日、お客様のご氏名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。 ・日本国外で使用された場合の故障及び損傷。（This warranty is valid only in Japan） 保証内容にご不明な点がある場合は<話そうダイソンお客様相談室>までお問い合わせください。	ダイソン製品を登録する場合
	・お客様の製品を登録し保証が適用されるためには、基本的な連絡先情報を提供いただく必要があります。
	Dyson Link アプリを使用して登録する場合
	・お客様の製品を確実にDyson Link アプリに接続するために、Dyson Link アプリに登録いただく際、基本的な連絡先情報を提供いただく必要があります。
	・登録時に、ダイソンからお知らせを受け取ることを希望するか選択できます。ダイソンからのお知らせを受け取る選択をした場合、当社から特別提供や最新の技術についてのニュースなどの詳細をお送りいたします。
	話そうダイソンお客様相談室
	 0120-295-731 9:00～17:30 *年末年始等特別休暇を除く www.dyson.co.jp
	製品仕様について
	製品の仕様及びデザインは性能改善などのため、ここに示された内容から変更されることがあります。また、本体イメージは細部が実際と異なる場合があります。

保証登録カード

大変お手数ではございますが、
下記の空欄に必要事項をご記入ください。

郵送登録の際には、こちらのページを
点線より切り取ってご郵送ください。

ご記入いただきました個人情報の利用目的は、本取扱説明書に記載しております。
ご登録いただきましたお客様の情報につきましては、機密事項として管理させていただきます。

姓 (カタカナ) 必須								名 (カタカナ) 必須							
姓 (漢字) 必須								名 (漢字) 必須							

法人名
必須※

※法人用に購入された場合は、法人名をご記入ください。

性別
必須

☐ 女性 ☐ 男性

このステッカーは、お買い上げになった
製品本体にある製品仕様ステッカーと
同一のものです。このフォームを郵送して
保証登録を行われる際は、ステッカーを
はがさず、つけたままの状態でご返送
ください。

電話番号
必須

E-mail

都道府県
(漢字)
必須

市区町村・
丁目番地・
建物名称
(漢字)
必須

郵便番号

生年月日 (西暦)

お買い上げ年月日 必須

今後、新製品やイベント、お得なキャンペーンに関するご案内や、製品の品質、サービス向上の目的で、
製品トライアルやアンケート等のご協力をお願いするため、弊社または契約会社よりご連絡をさせていただいてもよろしいですか。

はい

☐

本カードに登録項目以外のコメントやご質問のご記入はお控えください。ご不明な点やご意見などがございましたら、<話そうダイソン
お客様相談室>0120-295-731 (営業時間 9:00AM-5:30PM *年末年始、GW、臨時休業日を除く) までお問い合わせください。

2年間のメーカー保証をお受け頂くためにご登録をお願いします。

スマート フォンで登録

Dyson Link アプリを
ダウンロードすると、
設定プロセスとして
登録手続きを行えます。



オンライン登録

www.dyson.co.jp から
オンラインで
ご登録いただけます。



郵送による登録

登録用紙 (本ページ) に
記入後切り取り、
同封の返信用封筒で郵送。



キリ

