

取扱説明書 Ver 1.00




LV-310

ステンレスキッチンテーブル



この度は、スノーピーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この製品はアウトドア用に開発されたテーブルです。安全にご使用いただくためにも下記の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

セット内容/各部の名称

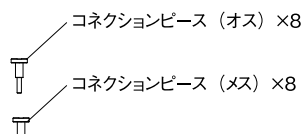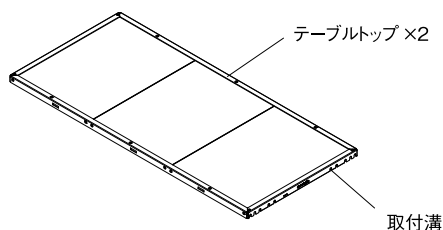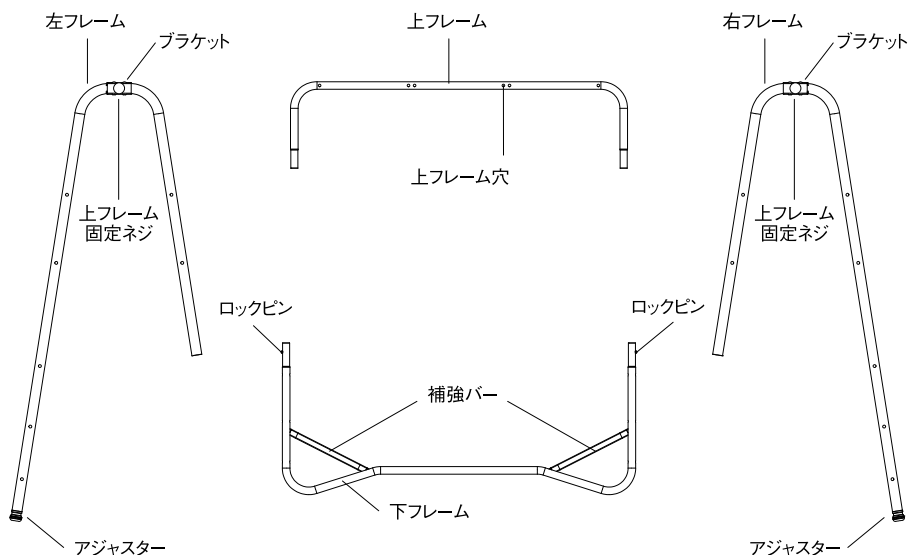

取扱い説明書（本書）

安全上の注意事項 ご使用前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

⚠ 危険 明らかに生命にかかわる重大な事故が予測される行為を示します。

- 本製品のテーブルトップで燃焼器具を使用する場合は、燃焼器具の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。火災や火傷等の重大な事故につながる危険があります。


⚠ 警告 場合により重大な事故に至る行為を示します。

- 本製品と併用する各アイテムの取扱説明書をよくお読みください。
- 本製品の上で乳幼児や小さなお子様を寝かせる、または座らせるのは危険ですので、絶対に行わないでください。
- 本製品の上に座ったり、立ち上がったりは危険ですので絶対にしないでください。
- 本製品は使用中に移動させないでください。使用中に移動させるとテーブルトップの上の物が落下したり、本製品のパーツが外れたりする可能性があります。危険です。
- 地盤のしっかりした平坦な場所を選び、凹凸のある場所や傾斜地で使用しないでください。

⚠ 注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

- 本製品のテーブルトップの上で燃焼器具を使用したり、本製品をランタンや焚火、暖房器具など高温の物の付近で使用したりすると、熱源付近の金属製パーツが熱くなります。火傷の恐れがあるため、十分にご注意ください。
- 燃焼器具をセットした天板の上に、更に天板を載せないでください。テーブルトップが熱されて危険です。
- 本製品は直射日光により熱くなります。不意に火傷を負う危険があるため炎天下での使用は避けてください。また、直射日光のあたる場所や夏の車内での保管も同様に火傷の危険があります。直射日光の当たる場所や夏場の車内での保管はしないでください。
- 床面がフローリングや畳等の場合は、床にキズをつける可能性がありますので、敷物を敷いてください。
- 硬いものや尖ったものに接触するとキズの原因となります。また、運搬中に本製品を落下させたり、ぶつけて強い衝撃が加わると歪む可能性があります。歪みにより正しく組み立てが出来ない場合や、組み立て後に変形や極端なグラつきがある場合は使用を中止し、お問い合わせいただいた販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
- 本製品を組み立てる際は、指などを挟まないように十分に注意してください。また、本製品の組み立てには、金属製の大きなパーツを組み付ける箇所がございます。金属製の大きなパーツを小さなお子様や、車などの他の財産にぶつける危険がありますので、周囲に十分注意してください。
- 確実にセッティングされたことを確認してから使用してください。
- 本製品の耐荷重はテーブルトップ一枚につき30kgです。それ以上の物を置かないでください。物を置く場合は、テーブルトップに均一に荷重がかかる様にしてください。極端に偏った配置でモノを置くと本製品の転倒や破損につながります。また、故意に手をついて荷重を掛けるなどの行為はしないでください。
- 本製品のコネクションピースのネジ部分や、ロックピンに砂やゴミなどがかみこまないように注意してください。また、各フレームの穴にゴミなどが入らないように注意してください。
- 本製品は銅板を使用しております。端部処理を施しておりますが、取り扱いには十分注意してください。また、組み立ての際は、不意に手などを怪我しないよう、軍手などを使用してください。
- 無理な取り扱いは怪我や製品の破損につながる恐れがありますので、十分に注意してください。
- 金属製のヘラや硬いもの尖ったものなどで擦らないでください。
- 本製品のテーブルトップで直接モノを切ったりせず、必ずマナイタ等をご使用ください。
- 使用後は「点検・手入れのしかた」の項をよく読み、適切な手入れ、保管をしてください。


組み立て方:キッチンテーブルとして使用する時

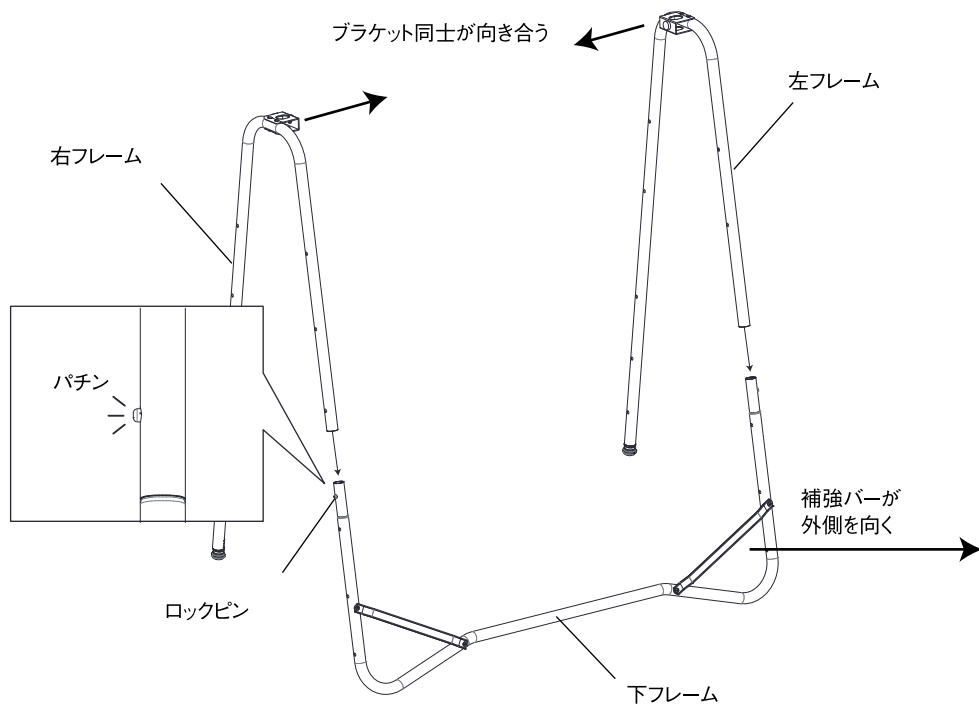


下フレームに右フレームと左フレームを上図のように取り付けます。取り付け方向に注意してください。フレーム同士を接続する際は、ロックピンを指で押してフレームを差し込みます。フレーム穴にロックピンがはまるとパチンと音がしますので、必ず音が鳴ったことを確認してください。

⚠ 注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

各部の組み付け時、下フレームや補強バーを踏みつけないように注意してください。

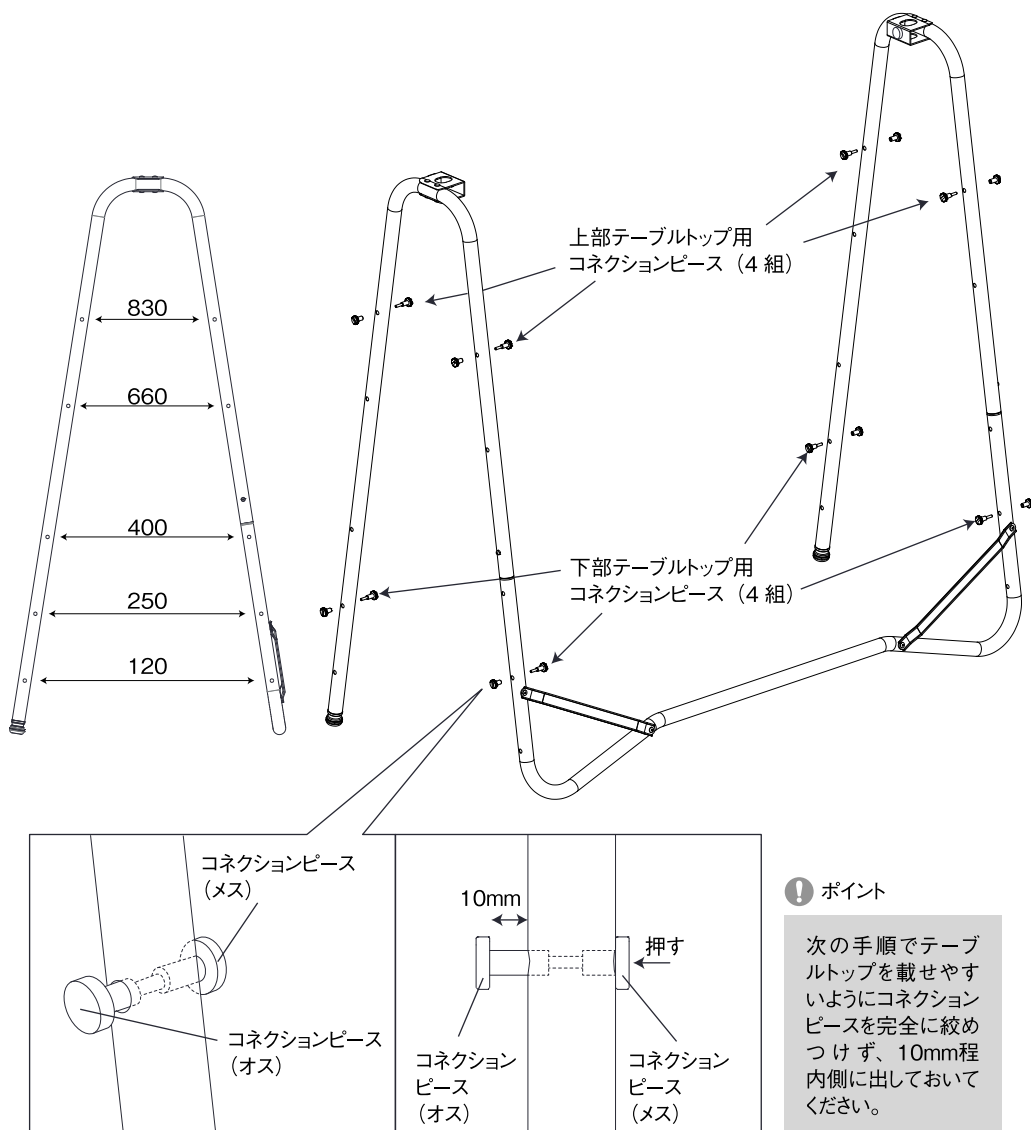


テーブルトップを設置する高さを決め、上図を参考に設置したい高さに応じたフレームの穴にコネクションピースを取り付けます。コネクションピース（オス）が内側に来るように取り付けてください。テーブルトップ 1 個につき、コネクションピースを 4 組使用します。この説明では例として、上部テーブルトップを高さ 830mm、下部テーブルトップを 250mm に設定します。

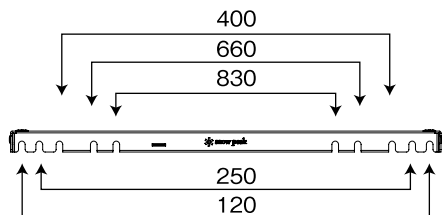


⚠ 注意 下から順番に設置してください。

コネクションピースが内側に10mm程出ている状態である事を確かめてから、テーブルトップを右図の様に設置します。設置済みのコネクションピースに対し、高さに応じたテーブルトップの取付溝にはめ込みます。(溝と高さの関係は上図の通りです。)


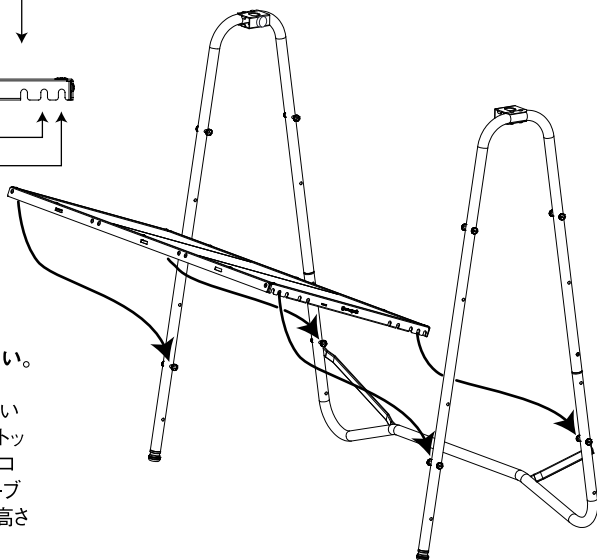


⚠ 注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。


- テーブルトップは下から順番に設置してください。初めに上にテーブルトップを設置すると、下のテーブルトップを設置する際に身体をぶつける可能性があります。
- 指を挟まないように注意してください。また、金属製の大きなパーツを取り回しますので、周囲に十分気を付けてください。特に小さなお子様や車など周囲に十分気をつけて組み立ててください。

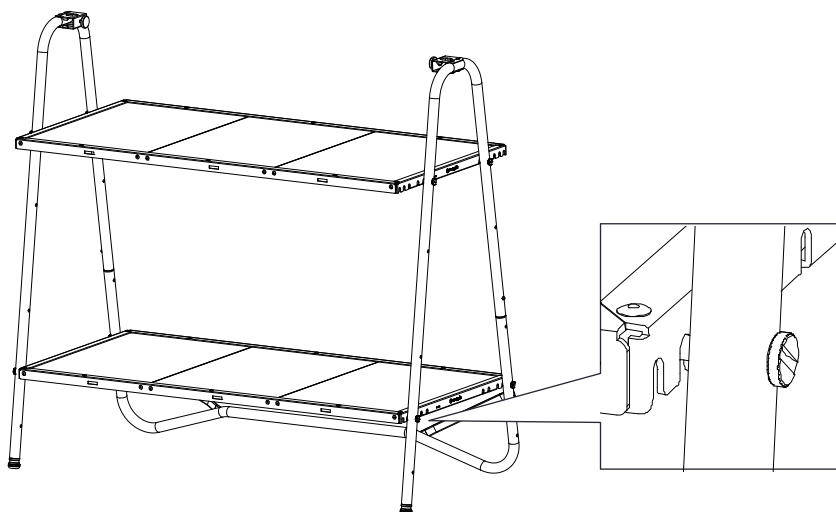


テーブルトップを設置すると上図のようになります。テーブルトップ 1 個につき 4 か所、コネクションピースとテーブルトップの取付溝がしっかりと合っている事を確認してください。

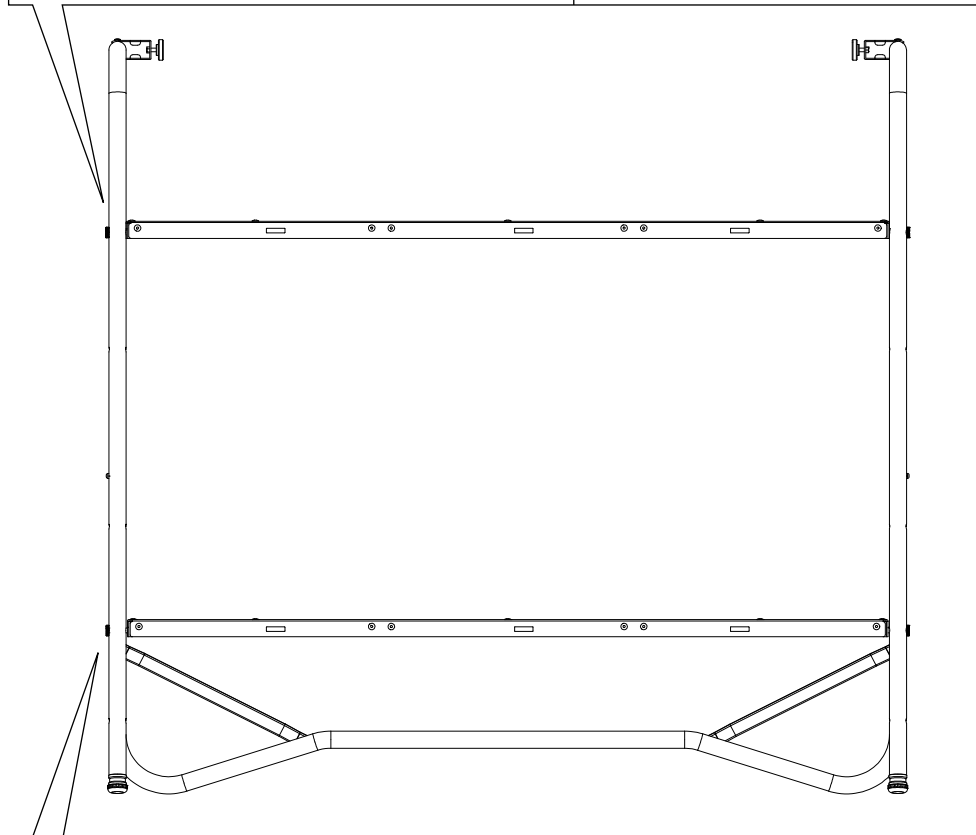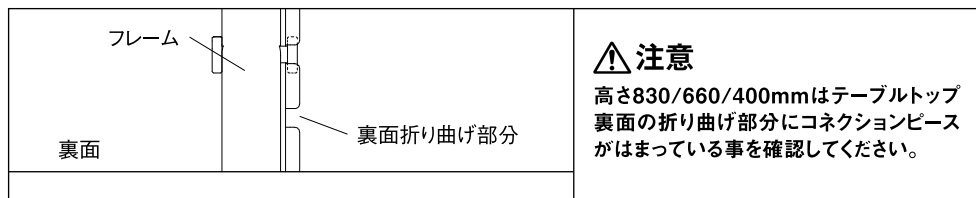

⚠ 注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。 高さ830/660/400mmに使用するコネクションピースは、テーブルトップ裏側の折り曲げ部分にはまっている事を確認してください。裏側の折り曲げ部分にコネクションピースがはまっていないと、テーブルトップが回転するように外れる危険があります。
--

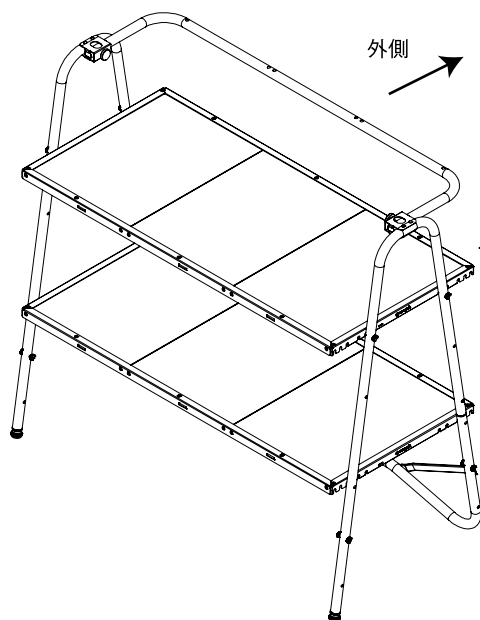

上フレーム固定ねじ

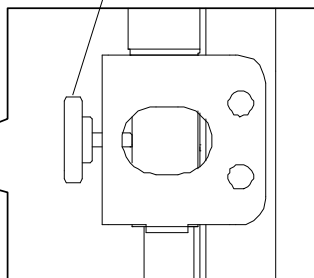

⚠ 注意 締め込み過ぎに注意


上フレームを図の様に差し込み、上フレーム固定ねじで締めこんで固定します。

⚠ 注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。


- 上フレーム固定ねじを締めすぎると、上フレームが破損する恐れがあります。締め込み過ぎに注意してください。
- キッチンテーブルとして使用する際は、ハンガーラックと同じ組みつけをしないでください。思わぬ事故の原因となります。

上フレーム穴について

上フレーム穴

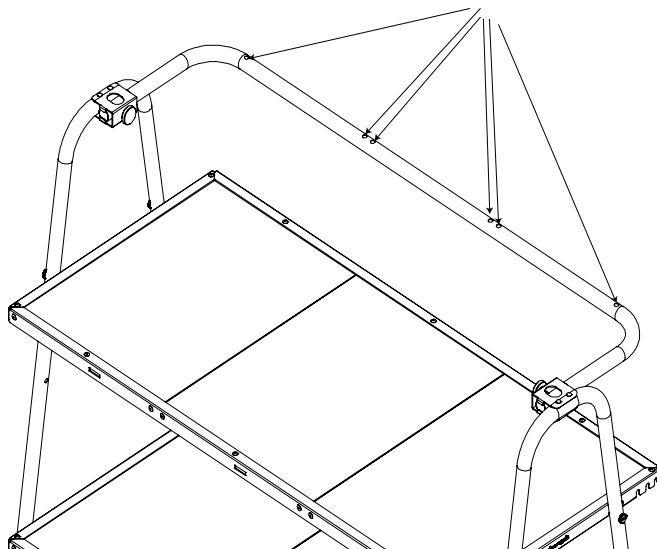

取付け例

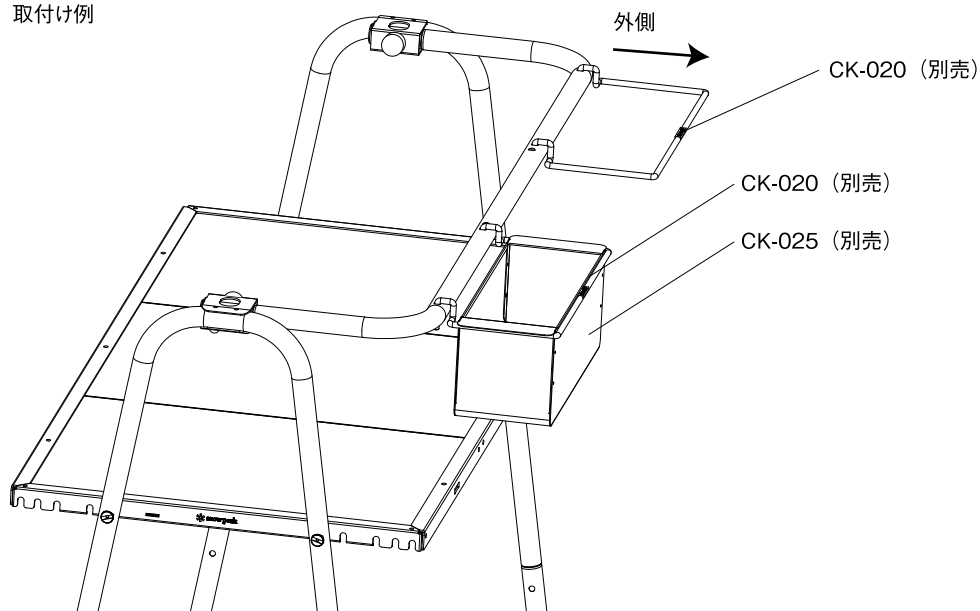

上フレーム穴を用いて、CK-020 ステンボックスハンガーハーフユニット（以下 CK-020/ 別売）と、CK-128 レールジョイント・ハンガーセット（以下 CK-128/ 別売）を取り付ける事ができます。また、CK-020 を用いて CK-025 ステンボックスハーフユニット（以下 CK-025/ 別売）を配置できます。


⚠ 警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

- 併用するオプションの取扱説明書をよくお読みください。
- テーブルトップで燃焼器具を使用する際は、上フレーム及びオプションにガソリンやガスカートリッジなどの爆発物や、フキンやキッチンペーパーなどの燃えやすい物を配置しないでください。爆発や火災の恐れがあり大変危険です。
- 上フレーム及びオプションにガスランタンを配置しないでください。意図せず接触したり、落下する可能性があり大変危険です。

⚠ 注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

- オプションは外側に向けて取り付けてください。内側に向けて使用すると、テーブルトップ上の燃焼器具等の熱を受けて思わぬ火傷を負う恐れがあります。
- 転倒の可能性があるため、CK-020及び、CK-128に重量物を取り付けしないでください。また、CK-020とCK-025を併用して使用する際も同様に、重量物を入れないでください。

組み立て方:ハンガーラックとして使用する時

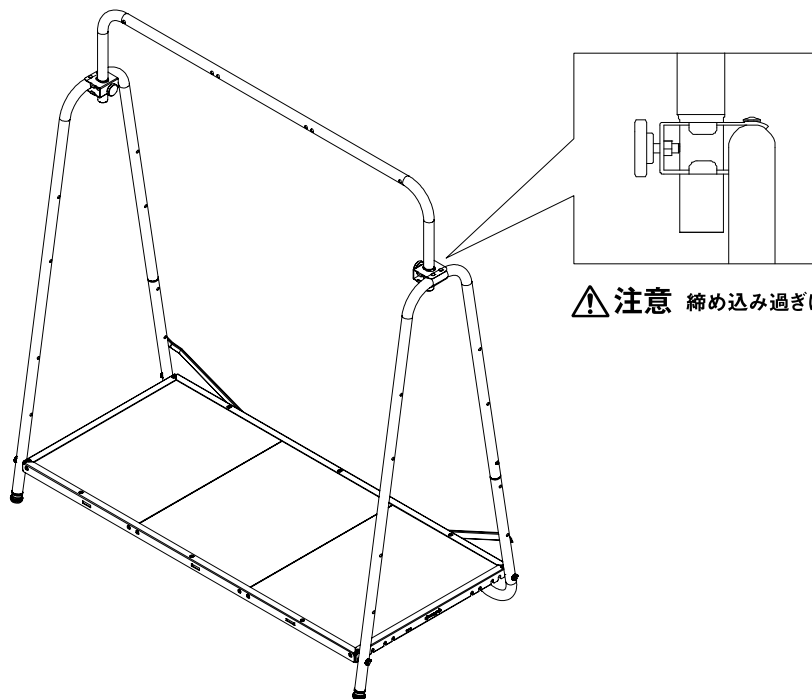

「キッチンテーブルで使用する時」を参照し、テーブルトップを高さ120mmに設定します。(テーブルトップは一枚だけ使用します。) その後、上フレームを上図のように取り付けて、上フレーム固定ねじで締めこんで固定してください。

⚠ 注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

- 上フレーム固定ねじを締めすぎると、上フレームが破損する恐れがあります。締め込み過ぎに注意してください。
- 上フレームにぶら下がったり、天板の上にのらないでください。製品破損や思わぬ事故の原因となります。
- 上フレームの耐荷重は3kgです。それ以上の荷重をかけないでください。

収納方法

組み立てと逆の手順でパーツを取り外してください。


パーツを持ち運ぶ際は、別売の UG-141 マルチパーパストートバック L (以下 UG-141/ 別売) に入れるか、個別に運んでください。

※UG-141 を二つお買い求めいただき、「テーブルトップ×2枚用」と「上 / 下 / 左 / 右フレーム用」を別々に収納してください。

⚠ 注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。


- パーツを重ねて一度に運ばないでください。積み重ねたパーツが滑落する恐れがあり、危険です。

テーブルトップ×2をUG-141に入れる方法

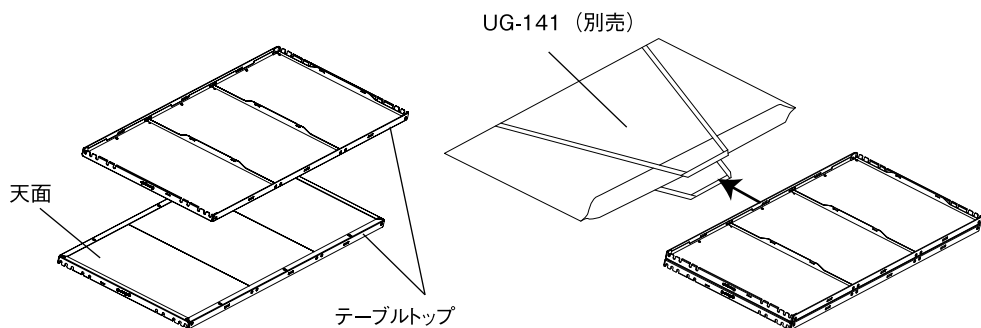

テーブルトップの天面同士を合わせるように重ねて、UG-141 に入れます。

上/下/左/右フレームをUG-141に入れる方法

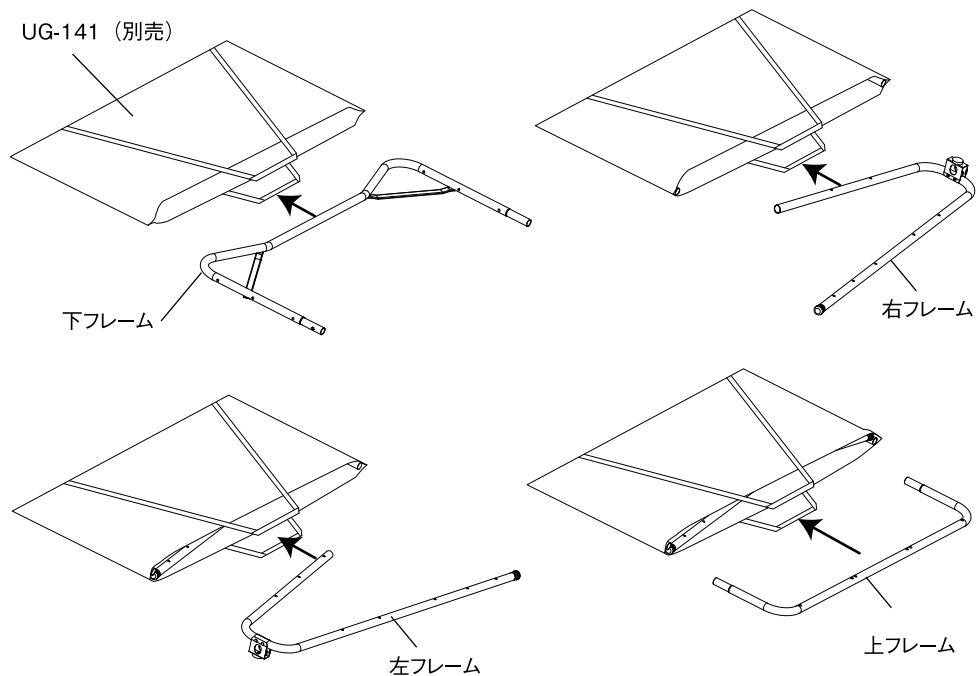

最初に、下フレームを図の方向から入れます。次に右フレームと左フレームを順番に図の方向から入れます。最後に上フレームを入れて下さい。

点検・手入れのしかた

- 使用後は汚れ、水分などをよく取り除いて、風通しの良い日陰で保管してください。
- 塩分や汚れが付着した場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後水を浸した布で洗剤をよく拭き取ってください。その後、乾いた布で軽く拭いた後、日陰で自然乾燥させてください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合には保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4. 不測の事故による製品の故障。
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6. ゴミやサビによる故障。
7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10. 他社製品との組合せによる故障。

修理について

- 本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。
- 修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
- 修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
- 修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
 1. 保証対象の場合：往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
 2. 保証対象以外の場合：往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

スペック

- 材質：フレーム/ステンレス・ポリエチレン・ポリアセタール、天板/ステンレス
- サイズ：1175×545×1100(h)mm
- 収納サイズ：1200×515×120(h)mm
- 重量：15.5kg

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
スノーピークユーザーサービス
☎0120-010-660 (9:00~17:00)
E-mail: userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク

〒955-0147 新潟県三条市中野原456
tel:0256-46-5858 fax:0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

MADE IN CHINA